版权所有(c)2002 NEC Corporation，保留其所有权利。没有NEC Corporation的书面许可，该出版物的任何部分禁止以包括电子、机械、磁、光学、化学、人工等的任何形式复印、传播、转录、存储于可恢复系统中或翻译为任何语言或计算机语言。

本手册系操作指导书，并非产品保证书，武汉NEC移动通信有限公司保留对本手册中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等随时进行改动的权利，这些更改将不另行通知，直接编入新版手册中。

第一版
2002.04.14

紧急服务与安全注意事项

紧急服务

在任何国家,如欲拨出紧急电话:

按 112键。

请向接线员说出您需要的服务 警察、救护车、消防队、水警或是山区营救服务。说明您的位置,并尽可能留在原处以保持电话联系。
任何数字网络均设有112紧急电话服务。在英国还可以使用999紧急呼叫号码,但在拨打时必须插入有效的SIM卡。

由于蜂窝网络的性质所决定,不能保证紧急呼叫均能成功。

一般保养

手机内置精密的电子线路、磁铁及电池系统,需小心维护,并特别注意以下几点

- 在任何时候都请勿让手机及其附件接触到液体。
- 请勿在折叠的手机内放置任何物品。
- 请勿将您的手机置于温度过高或过低的环境中。
- 避免将手机放在火焰或点燃的香烟旁边。
- 不要在您的手机上乱涂乱画。
- 小心不要将手机跌落、弄伤。
- 避免将手机放在电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体的附近。磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60℃的地方,例如汽车仪表板上、窗户边或阳光直射的地方。
- 请勿在开机状态下取出手机电池。
- 请勿让金属物体,例如硬币或钥匙圈接触到电池的金属接点或造成短路。
- 请勿将电池置入火中。手机的锂离子电池可以交由锂离子电池回收站处理。
- 请勿将手机电池放入口中,吞下后电池的电解液会使您中毒。
- 请勿尝试拆解手机或其附件。
- 手机内置的一块电池只能由专业的维修工程师更换。如果用错误的型号代替,有可能引起爆炸。要根据产品说明来处理使用过的电池。
- 使用任何非手机制造商指定的电池或适配器都会有潜在的危险。
- 听筒在正常使用时,手机在充电时均会发热。
- 请使用湿布或防静电布擦拭手机,切勿使用干布或带有静电的布。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂,这些会损坏机壳。
- 记住循环使用 本手机的硬纸盒包装可循环使用。

飞机安全守则

- 在飞机上或在飞机附近时,请关闭手机并取出电池。在飞机上使用移动电话属于违法行为,它会导致飞机操作危险和蜂窝网络受到干扰。违例者可能会被暂停或取消手机服务,或/和被起诉。
- 在飞机着陆时,若未得到允许,也不得使用手机。

一般安全守则

- 在接近储存燃油、化学物品或爆炸物品等地方时,请遵守"关闭您的双向无线电话"标志的指示。
- 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。
- 将硬纸盒里的一个小橡皮塞子(用于保护天线插孔)放在远离儿童的地方,以免造成伤害。
- 一些电子医疗设备,如助听器、起博器等,会受到附近使用的手机的影响,请遵照警告标志以及制造商的建议。

道路安全守则

- 您必须在任何时候都集中精力,熟练驾驶车辆。
- 遵守本地交通安全文件中所有条例。
- 如果需要,在拨打或接听电话前,请将车驶离公路并停稳。
- 除非在紧急情况下,否则禁止停在高速公路的上坡处使用您的手机。
- 进入储油点(例如加油站)时,请关闭您的手机,即使您并非正在加油。

- 请勿将易燃易爆物品与无线电发射机(例如手提电话)一起堆放或搬运。
- 车辆中的电子系统,例如反锁制动、定度控制及燃料注入系统,一般不受射频影响。该类设备的制造商会告诉您这些设备是否具备良好的屏蔽功能。如果您怀疑射频导致汽车出故障,请与汽车代理商联系,在未经合格的安装人员检查前,请不要在车上使用手机。

装有空气囊的车辆

气囊膨胀时会产生很强的外力。不要在气囊上方或者气囊展开后能够触及的区域内安装或放置无线通信设备,如果车载无线通信设备没有正确安装,一旦气囊膨胀,将会造成严重伤害。

其他厂家产品

使用非NEC制造或授权的其他厂家的设备、连线或附件可能会导致手机的保修失效,而且还会影响手机的质量。例如,充电器只能使用NEC的充电线。

服务

本手机、电池与充电器内并无用户可以自行维修的部件,请交由NEC授权的服务中心维修。详情请向供应商或NEC查询。

非离子放射

无线电设备应通过无辐射电缆(如同轴电缆)与天线相连。
天线不应装置在接近人体的地方,除非两者之间有金属屏蔽,如金属屋顶。只能使用指定的与手机配套的天线。使用未经认可的天线,经改装或增添了的附件可能会损坏手机或违反有关规定,造成性能的降低和致使射频能不符合标准。

有效使用

以最小功率获得最佳性能,应

- 握着移动电话的姿势同其它任何电话一样。直接对着话筒说话,使天线方向朝上。
- 在使用中不要握住天线。因为这样会影响通话质量,可能造成移动电话工作在高于正常的功率等级,缩短通话时间和待机时间。

射频能

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机。一旦开机,它就会不断地接收和发送射频信号。系统会依据手机的发射功率控制通话的功率等级。

射频能的泄露

您的电话完全符合由国家权威机构及国际健康协会制定的关于射频能的泄露的标准。这些标准具有广泛的科学依据,并符合电磁能的公众泄露标准。这些准则由独立的科学组织如ICNIRP(International Commission on Non-ionizing Radiation Protection)等经过长期深入地科学研究发展而来,是为了确保所有人的安全而设定的,并可以适应测试中的任何变化。

您的电话遵守的射频能的泄露的依据和标准有

- ICNIRP,"时变电场、磁场、电磁场的泄露限制准则-非离子化辐射保护国际协会(ICNIRP)",Health Physics, Vol.74-1998.4
- 99/519/EC EU　公众电磁场泄露限制0~300HZ,欧共体指导委员会,1999.12
- ANSI/IEEE C95.1-1992"有关人类电磁场发射频率泄露的安全等级,3K~300GHZ"

一致申明

此产品符合 R&TTE DIRECTIVE 1995/5/EC 的要求。

手机及其附件生产的执行标准
手机执行标准: Q/NECZY005
电池执行标准 GB/T 18287-2000
充电器执行标准: YD/T 998-1999

使用前

蜂窝电话系统结构

请记住每次您使用手机时将涉及到3或4个不同组织

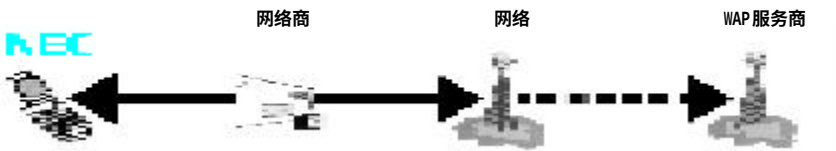

DB7000支持本手册中描述的所有功能。然而，为了使用这些功能，您必须有支持这些功能的SIM卡（网络服务商提供）。即使您的SIM卡功能齐全，但若传输网络不提供某些功能，手机仍无法使用该功能，在漫游时，此点尤为重要。

使用指南

当使用手册中出现◀ ▶ ▲ ▼图标时，操作时应按相应的导航键（见右下图）。
根据手机当前的指示，可以用左选择键和右选择键进行功能切换（见右图）。

注意使用手册中以下一些标志

这部分将告诉您如何查找相关信息。

这部分包含了一些值得注意的信息。

这部分通常包含一些重要信息。

手机控制键及其示意图

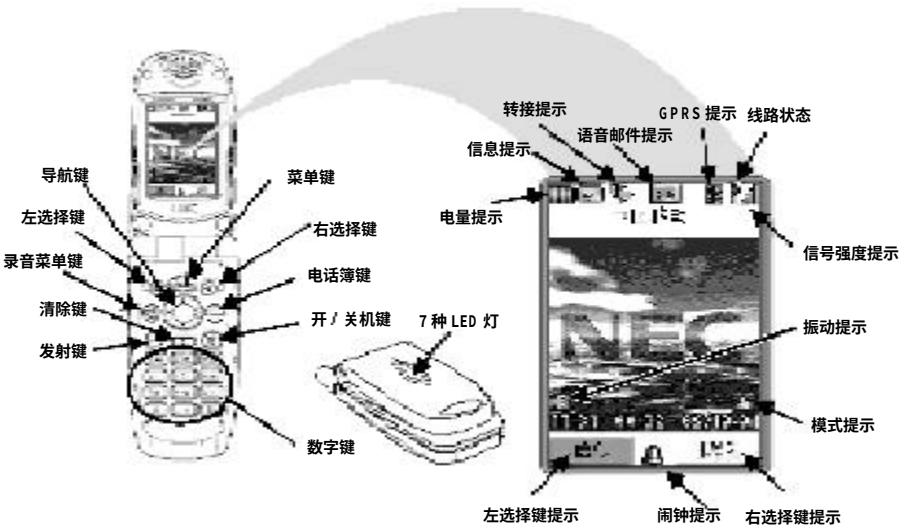
导航键
左选择键
录音菜单键
清除键
发射键
菜单键
右选择键
电话簿键
开/关机键
7种LED灯
数字键
转接提示
语音邮件提示
GPRS提示
线路状态
信息提示
电量提示
信号强度提示
振动提示
模式提示
左选择键提示
闹钟提示
右选择键提示

开始使用 1
基本通话和手机使用 6
电池保养 10
功能选择 12
先进功能 14
话机设定 21
通话和缴费信息 25
电话号码的存储和提取 27
文本输入和数字编辑 38
安全锁 42
短信息和留言信箱 45
配件 53
语音录音 / 存储 63
WAP 功能 67

使用前

蜂窝电话系统结构 IV
使用指南 IV

开始使用

电池充电 1
主要特性 1
开机准备 3
SIM卡 3
插入SIM卡 3
取出SIM卡 3
开始使用 4
开机 4
关机 4
PIN码 4
屏幕显示 4
图形显示区域 4
状态图标 4
帮助及功能键区 5
7色LED灯 5
设置手机语言 5

基本通话和手机使用

与网络连接 6
拨打电话 6
致电 6
纠正错误 6
结束通话 7
接听来电 7
接听来电 7
拒接来电 7
来电保持 7
未能接通 7
储存号码 8
紧急呼叫 8
重拨最后一个电话号码 8
听筒音量 8
通话中 8
待机时 9
显示本机号码 9
单键功能 9

电池保养

待机和通话时间 10
检查电池 10
电量不足警告 10
更换电池 11
充电 11

功能选择

菜单类型 12
菜单选择 12
快捷键选择 13
快捷键选择示例 13

先进功能

国际长途拨号 14
输入国际长途代码 14
漫游 14
设置自动或手动网络选择 14

查看/编辑呼叫列表 15
手机模式 15
模式选择和默认设置 15
更改模式设置 16
显示号码 18
语音拨号 18
来电转接 18
来电等待和保持 19
设置来电等待 19
使用来电等待 19
多方通话 20
ALS设置 20
服务菜单 20

话机设定

时间,日期和闹钟设定 21
设定时间 21
设定日期 21
时间格式 21
日期格式 21
显示时钟 22
设定闹钟功能 22
重设闹钟 22
音量 22
铃声音乐 22
问候语 23
待机屏幕画面/墙纸 23
颜色选择 23
对比度 23
任意键应答 24
自动重拨 24
语言设置 24
重拨功能 24

通话和缴费信息

通话资料 25
查看通话 25
最后通话 25
所有通话 25
黑名单 25
缴费建议(CC) 25
查看总的通话费用(所有费用) 25
设置最高计费/最大通话限额 26
单元价格(设置单价) 26

电话号码的存储和提取

电话簿 27
个人目录(ADN) 27
固定拨号(FDN) 27
网络服务拨号(SDN) 27
通话列表 27
便笺本号码 28
设置个人电话簿 28
储存号码及名字(手机存储,SIM卡存储) 28
空白输入屏幕 28
已有号码输入屏幕 29
存储 29
拨打储存号码 29
按字母和笔画数顺序列表 29
存储位置列表 30

搜索 30
编辑或个性化手机电话簿 31
编辑电话簿输入 31
SIM卡电话簿编辑 31
手机电话簿 31
删除单个电话簿记录 35
在两个位置和/或电话簿间移动/复制记录 35
成套复制 36
删除所有手机电话记录 36
便笺簿号码 37
记录/拨叫一个便笺簿号码 37
存储便笺簿号码 37
资料号码 37

文本输入和数字编辑

文本输入 38
T9字母输入 38
普通字母输入 38
数字输入 39
符号模式 39
T9字母输入 39
T9中文笔画输入 40
T9拼音输入 40
编辑本机号码 41
编辑电话号码 41

安全锁

FDN设置 42
安全码 42
PIN码 42
设置PIN码开启和关闭 42
更改PIN码 43
PIN2码 43
更改PIN2码 43
限制通话 43

短信息和留言信箱

短信息概述 45
标准信息 45
短信息图标 45
自动显示 45
选项 45
地区广播信息 45
浏览短信息 46
选项菜单 46
新/旧接收信息 46
已发送/未发送短信息 46
制作短信息 47
删除短信息 48
短信息设置 48
留言信箱号码 48
自动显示 48
信息中心 48
有效时间 49
发送报告 49
删除留言图示 49
地区广播信息 50
浏览地区广播信息 50
自动显示地区广播信息 50
地区广播信息过滤器 50

地区广播过滤器列表.....51
地区广播语言.....51
留言信箱.....51
转接来电到语音信箱.....51
存储/更改留言信箱号码.....52
听取语音留言.....52
快速进入留言信箱.....52

配件

外币兑换.....53
日程表.....54
增加日程表事件.....54
查看日程表事件.....54
日程表选项菜单.....55
待办事项.....57
创建待办事项.....57
查看待办事项细节.....58
待办事项选项菜单.....58
计算器.....60
激发.....61
小精灵.....61
传礼物.....62

语音录音 / 存储

录音选项菜单.....63
通话中录音.....64
存储录音.....64
重放.....65
删除录音.....65
标签.....65
删除所有录音.....66

WAP 功能

下载.....67
WAP站点.....68
更多信息.....68
WAP设置.....68
设置.....68
字体.....69
新增收藏.....69
上收藏.....70
设置远程时间.....70
清除缓存.....70
重设所有.....71
GPRS接入.....71
连接WAP站点.....71
连接默认主页.....71
连接收藏的站点.....71
连接书签的网址.....72
连接最后浏览的页面.....72
下载.....72

开始使用

电池充电

在使用手机前，装上手机电池（见右图），将 NEC 的充电器连接到合适的电源插座上，然后将充电器的输出端插入手机底部的充电插口（见右图）。合上手机开始充电。充电时，LED 灯为红色，在充电结束后 LED 灯会熄灭。

如果在您第一次进行充电时手机没有响应，请等待 10 至 20 分钟，充电将会开始。

如果手机未安装电池，请不要将充电器或任何直流电源连接到手机上。

如果在移去充电器时未按住充电器接口两侧的小钩，会损坏充电器接口。

您的手机有以下主要特性：

- 双频（GSM900 和PCN1800）
- 双线路备用选择（ALS）
- 多方通话
- 大屏幕动画显示（动画和静止图片均可下载）
- 7 色 LED 灯
- 铃声类型（13 种悦耳的铃声）
- 两个功能键（左选择键、右选择键）
- 日期、时间和闹钟功能
- 计算器
- 货币转换
- 用户模式设定（通常模式、会议模式、携带模式和车载模式）
- 手机电话簿（最多可储存 500 个记录）
- SIM 卡电话簿（最多可储存 255 个记录，视 SIM 卡的容量而定）

- 中英文短信息
- T9™智能输入
- 留言信箱
- 10 个电话录音
- 日程安排
- WAP 功能
- 下载图形、电话簿图片和铃声
- 2 个游戏

开机准备

在使用手机前，必须完成以下步骤：

- 插入有效的SIM卡（见下述）
- 电池已充电
- 输入PIN（如果需要）

SIM 卡

在使用手机前，您必须到某数字网络服务商处登记，除登记资料外，网络服务商会给您一张SIM卡（用户识别卡），需将此SIM卡插入手机内。

如果无有效SIM卡则手机将不能使用。您可以将SIM卡插入其它相应的手机，继续使用您的网络服务商提供的服务。SIM卡有两种类型：插入型和卡片型，本手机只可以使用插入型。如果没有插入SIM卡，手机屏幕将会显示相应信息。

插入SIM卡

- 确认电源已关闭，取下电池（①和②），露出SIM卡插槽。
- 将SIM卡插入电池间隔间内的卡槽③，金属触点朝下，SIM卡上的刻痕按所示方向推入。确认SIM卡已完全插入，重新装上电池。

取出SIM卡

- 先取出电池（见上），向内按一下SIM卡，卡会被弹出到如①所示的位置，按②的方向取出。

如果您的手机或SIM卡丢失或被盗，您应当立即联系网络服务商，以免被盗用。

本手机支持多种语言，且键盘符号为国际通用。

NEC GSM手机使用的数字技术确保您的通话保密。

SIM卡包含个人数据，如您的电子电话簿，个人信息，和您所申请的网络服务信息。若未插入有效的SIM卡，手机将无法使用（除在某些网络上可拨出紧急呼叫外）。

如果SIM卡没有完全插入，在装入电池时可能会被损坏。

开始使用

开机

按下电源开关键约 1 秒， 手机便开启。屏幕将保持空白、显示动画或问候语，然后手机将处于待机屏幕。

关机

按下电源开关键直到屏幕显示关机信息。

PIN码

您的 SIM 卡有一个安全设置： PIN 码保护。PIN 码（个人识别码）由 4 到 8 位的数字组成，由您的网络服务商提供。有些网络服务商提供的 SIM 卡会在开机的时候要求您输入 PIN 码，您可以用键盘输入此密码，也可以取消此功能。如果您插入另外的 SIM 卡，一些信息(如通话记录)可能会丢失。

屏幕显示

图形显示区域

在这个区域显示开机画面、状态图标、搜寻网络和拨打电话时的信息。在待机状态下，屏幕会显示当前网络、振动器状态、模式状态、当前的时间和日期以及您在键盘上输入的任何信息。按键，此区域会显示手机菜单选项（文字和动态图标），可以通过菜单激活手机的大部分功能。

状态图标

在此区域会显示电池电量、新短信息提示图标、呼叫转移图标、新语音信息提示图标、GPRS 状态、线路状态和网络信号强度。

在使用手机前可能需要进行充电。如果开机时手机无反应，请阅读有关电池的信息。

如果设置了任何锁定码或插入错误的 SIM 卡，可能不会显示问候语。请按提示进行操作，如“返回服务中心”。

不要用取出电池的方式关机，这可能导致存储信息的丢失。

帮助及功能键区

此区域包括帮助信息（如编辑短信息时的按键输入），功能键的描述。如果设置了闹钟功能，此区域会显示闹钟图标。

7 色LED灯

任何一种颜色的 LED 灯均可以分配给特定的电话号码，当此号码来电时即可根据 LED 灯的颜色辨别其身份。在充电时，显示红色。当收到新的短信息或语音信息时，显示蓝色。

设置手机语言

如果屏幕显示不是您所需要的语言，可以按以下步骤进行操作：

- 按 63 键。
- 按相应的键选择您所需的语言（见右表）
- 短按 键回到待机屏幕。

语言	按键
英文	1
法文	2
德文	3
荷兰文	4
意大利文	5
西班牙文	6
简体中文	7
繁体中文	8

基本通话和手机使用

与网络连接

按下电源开关键约 1 秒钟，手机开机。
开机后（如果需要则请输入正确的 PIN 码），手机开始寻找网络。找网成功后，屏幕会显示网络名，同时显示时间和日期、信号强度、电池电量及地区信息（如果已开启此功能）。有关屏幕显示的详情，请见前面所述。
屏幕会显示手机与网络相连接的无线电信号强度，信号最强时为 4 格，最弱时为 1 格。

拨打电话

您使用手机拨打电话的方式和普通电话基本一样，只是需要在输入区域码和电话号码之后按键。如果要拨打国际电话，您必须首先输入国家代码。

致电

输入电话号码，在屏幕上会显示此号码。

按键或者左选择键致电。

任何时候要结束通话，短按键或按右选择键或合上翻盖，屏幕将返回到待机屏幕。

在号码拨出后，屏幕上会显示相应的号码或姓名（如果您已经将与号码对应的姓名储存在电话簿中），以及连接图标或分配给该号码的电话簿图片。

纠正错误

按◀或▶键查看数字，然后按 C 键清除单个数字或长按 C 键清除屏幕上的整个号码。

即使拨打本地的号码，仍需输入区号代码。如果号码太长，手机会把末尾的数字用“...”省略。

如果您不希望您的号码显示在被叫方的手机上，可以关闭显示本机号码的功能，但此功能需网络支持。

结束通话

短按 键或右选择键，或者合上翻盖，手机将返回到待机屏幕。

即使对方先挂机，一般也需按 键或右选择键或合上翻盖。

接听来电

当有来电时，手机会响铃（如果已经设定此功能），并伴随闪烁的 LED 灯，如果呼叫方已启动来电号码识别功能，在屏幕中间会显示来电号码。如果来电人的姓名和号码一起储存在电话簿里，屏幕则会显示来电人的姓名和图象（若已为此号码分配电话簿图片）。如果来电为保密号码，屏幕则不会显示这一信息。

接听来电

按 键或左选择键。

拒接来电

按 键或右选择键，或者合上翻盖。

您可以将手机设置为按 键，右选择键，▲键和▼键以外的任意键接听的模式。

您可以设置来电保持或来电转接。这些功能需要网络支持，您可能需要向网络服务商申请开通这些功能。

如果手机收到来电而您没有接听，屏幕上会显示未接来电的号码（如果相应的姓名已储存在电话簿里，则显示姓名），并持续闪烁蓝色 LED 灯，直到您打开翻盖（若手机原为折叠）或按任意键。有关信息存储在未接来电列表中，最多可存储 10 个未接来电。最后 10 个接听的来电储存在已接来电列表中。

来电保持

您可以通过按左选择键将来电或拨出的电话设置为通话保持状态，然后按左选择键重新接通。

来电保持功能需要网络支持。

相关内容：呼叫等待和保持，以及呼叫转移。

未能接通

如果呼叫失败，手机会返回待机屏幕。如果设置了自动重拨，那么在短暂的等待之后，手机会自动重拨此号码。

储存号码

您可以将电话号码和相关姓名储存在手机中，然后直接调用这些号码来拨打电话。这些号码和相关姓名可以被存储在SIM卡和/或手机存储器中。

可以存储以下一些号码：

- 您自己已经储存的号码
- 最后10个拨出的号码（包括重拨号码）
- 最后10个接听的来电（号码为非保密号码）
- 最后10个未接听的来电（号码为非保密号码）

相关内容：查看已接来电和未接来电。

相关内容：储存和提取号码。

紧急呼叫

可以使用标准的紧急呼叫号码112。

按112键。

按键呼叫当地紧急服务中心。

在大部分网络上，如果没有SIM卡也可以拨打112紧急呼叫号码。在英国还可以拨打999紧急呼叫号码，但必须插入有效SIM卡。

重拨最后一个电话号码

确认手机处于待机屏幕，而且屏幕上无号码显示。

按两次键，已拨过的最后一个号码会再次被拨出。

相关内容：拨出电话列表。

听筒音量

按以下步骤可以调节听筒音量：

通话中

按▲或▼键增加/减小音量。

待机时

先按▼键，然后按▲或▼键增加 / 减小音量，再按左选择键存储设置。

显示本机号码

在待机状态下，按如下方法查看本机号码：

按 64 键。

单键功能

以下的单键拨号功能在待机屏幕下有效：

按▲键进入手机模式菜单。

按▼键进入听筒音量屏幕，分别用▲或▼键增加 / 减小音量，按左选择键存储设置。

按◀键进入来电目录。

按▶键进入拨出电话目录。

按 键进入留言备忘录。

按 键进入电话簿。

按左选择键进入短信息收件箱。

按右选择键连接最后浏览的 WAP 网页。

电池保养

待机和通话时间

本手机与给您提供服务的网络紧密配合。待机和通话时间取决于您使用手机的方式和网络服务商的选择。

特别是您在网络中的位置、这个位置的更新频率、您的 SIM 卡型号、地区广播信息的接收、使用全速或加强全速语音速率以及其它因素，都会影响待机和通话时间。本手机的待机时间约在 45～150 小时之间。

重要的电池充电信息。

为极低电量的电池充电

在低电量警报出现后，电池电量会持续下降。在极端状况下，如果警报显示后很长时间才充电，就需要对电池先进行涓流充电，直到电量达到一个安全的水平后，才能开始“快速充电”。在涓流充电期间，电池图标会滚动，但是手机还无法接听或拨打电话，也不能完全开机。一旦开始快速充电，手机即可以正常使用。如果电池在低电量警报显示后多天才充电，则可能需要进行几个小时的涓流充电，才能开始快速充电。

手机未安装电池时，不要连接任何充电器或外接直流电源。

检查电池

查看屏幕左上角的图标。
显示的方块表示电池的电量。

电量充足 电量不足 （闪烁）极低电量

电量不足警告

当电池电压低于工作电压时，屏幕上显示低电量警报和闪烁的红色空电池图标，手机很快便会自动关机。

更换电池

确信手机已关机，关机之前取下电池会导致某些设置丢失。

将电池卡扣向手机底部方向推①，然后向上②取出电池。（见右图）

先将新电池卡入凹槽的底部然后将其按下③。

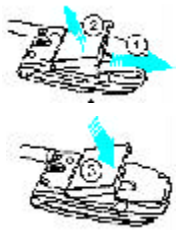

充电

当充电器与手机连接后便开始为电池充电。有关的充电信息会显示在手机上，充电器上将不会有显示。

将充电器插头插入手机底部的接口，检查电池图标是否为滚动显示，并且 LED 灯是否为红色。

充电时，电池图标滚动显示并伴随红色的 LED 灯。充电完成后，电池图标停止滚动且显示方块为满，LED 灯熄灭，但涓流充电会继续。在充电时，即使手机未开机，也会显示电池图标，且 LED 灯也会为红色。

充电期间如果需要接听电话，可将手机开机并处于待机状态，但是充电时间会变长。

本手册中提到的充电器是指开关式交流电源适配器，为方便用户理解，将其称为充电器。

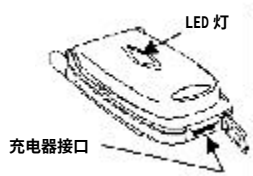

第一次充电时，如果手机无反应，请等待 10 一 20 分钟，充电将会开始。

使用非 NEC 指定的电池和充电器十分危险，会导致手机的任何保证及检定无效。在不充电时请不要将充电器与电源相连。

请不要在低于 0℃或高于 45℃环境温度下充电。

从手机上取下充电器时，应按住充电器接口两侧的小卡钩，否则会损坏充电器接口和手机。

手机未安装电池时，不要连接充电器或任何外接直流电源。

功能选择

菜单类型

共有三类菜单：

- 主菜单（待机时按 键，显示手机主菜单图标）
- 模式菜单（待机时按▲键，显示模式菜单）
- 留言备忘录菜单（按 键 ，显示留言备忘录菜单）

主菜单中有一系列的顶层菜单图标（如右图所示），可以用四向导航键和左选择键来选择（菜单选择），也可以直接按键盘选择（快捷键选择）。

与主菜单图标相对应的数字键如下：

1	服务	5	屏幕设定	9	通话资料
2	互连网	6	手机设定	*	网络
3	信息	7	保密功能	0	电话簿
4	来电转接	8	通话列表	#	配件

菜单选择

在使用菜单图标选择所需功能时，您可以用◀ ▶和▲▼键来高亮度显示所需图标，然后按左选择键确认，当一个选项清单显示后，用▲和▼键将选项移到高亮度条处，或将高亮度条移到所需选项上，然后按左选择键，当前被选择项前面通常会有 √ 标记。

高亮度显示主菜单图标时，此图标会变为动态显示。

有些选项在通话时不能使用，这些选项的图标会变为灰色。

当在某选项图标上面有√标记时，表明该选项的开启 / 关闭功能被设置为开启状态。

与当前菜单选项相对应的快捷键会显示在屏幕的右上角。

短按 键可以回到待机状态（除非您在服务菜单下）。

本用户手册通常使用快捷键。

快捷键选择

用快捷键可以马上跳到所需菜单或功能项，而不需要高亮度显示菜单并滚动其间的选项，通过按下键盘上与选项相对应的数字键来选择。

快捷键选择示例

利用快捷键，设置任意键应答的功能开启或关闭，操作步骤如下：

按 68键。

利用快捷键，开启计算器功能，操作步骤如下：

按 #1 键。

先进功能

国际长途拨号

在任何国家拨打国际长途电话，都必须先输入特别的国际长途代号。您的手机可以在电话号码前加上“+”，以代替您所处国家的长途代码。
按下面指示输入“+”，手机会自动拨出各国的正确代码。

输入国际长途代码

手机处于待机屏幕时，长按 0 键，直到屏幕上的“0”变为“+”。
输入您所拨电话的国家代码、地区代码及电话号码。
例：英国的国家代码是 44，无论在何地拨打英国的电话 01189 123456，拨号都是：

+	44	1189	123456
国际长途代码	国家代码	地区代码	电话号码

离开本国前，您应选定个人设置，如通话限制，呼叫转移等。

漫游

漫游使您在世界上许多地方可以自由使用手机，而所有费用均向您的网络服务商缴纳。您的网络服务商一般会与多个国家的网络服务商互订协议，有关信息已存储在您的 SIM 卡内，因此您可以在这些网络内自动漫游。您还可以用手机选择个人喜好的网络。
在拨出电话时，有时需键入国际长途代码，因此连同国际代码（如英国为 +44）一起储存电话号码会比较方便。

注意：漫游期间转接至您的来电将由您缴费。

在手动选择网络时，确信它在您与网络服务商协议的范围内。

设置自动或手动网络选择

在待机屏幕下，按 * 1 键，屏幕会显示自动 / 手动网络选择，当前选择的前面会有 √ 标记。

按 1 键设置为自动网络选择，按 2 键设置为手动选择，然后按右选择键回到网络菜单下。

查看 / 编辑网络列表

在编辑网络列表前，请与您的网络服务商联络。

操作	按键
移位	1
新增	2
除去	3

- 在待机屏幕下，按*3 键。
- 按▲或▼键，找到所需网络后按左选择键确认。
- 按相应的按键进行操作（见右表）。
- 要移动网络（选项 1），可用▲或▼键在列表中移动其位置并按左选择键确认；要增加网络（选项 2），输入新的位置号和网络号，然后按左选择键确认；要删除网络（选项 3）。

如果您想增加网络而您的网络列表已满，则您需要先除去某些网络。

手机模式

您的手机有四种可选择的模式：

- 通常模式
- 会议模式
- 携带模式
- 车载模式

在待机屏幕下，按 ▲键会出现一个模式选择菜单（有关详细的设置见下表）。

当您再次开机时，手机会自动进入您关机前所选择的模式

模式选择和默认设置

当选择一个模式后，手机的部分设置会自动更改为各模式下的设置，可能更改的选项如下：

- 按键音量（开 / 关）
- 铃声（音调）
- 铃声音量
- 振动（开 / 关）
- 新短信息提示音（开 / 关和铃声音乐）
- 服务音（开 / 关）
- 背景灯（开 / 关）
- 自动应答（开 / 关）

下表列出了每种模式的选择键及其默认设置。

	通常模式	会议模式	携带模式	车载模式
	（按 1 键）	（按 2 键）	（按 3 键）	（按 4 键）
按键音	开启	关闭	开启	开启
铃声音乐	默认	默认	默认	默认
铃声音量	中	静音	高	中
振动	开启	开启	开启	关闭
新短信息提示音	开启	关闭	开启	开启
短信提示铃声	默认	默认	默认	默认
服务音	开启	关闭	开启	开启
背景灯	开启（定时）	开启（定时）	开启（定时）	一直开启
				（见右边的警告）
自动应答	关闭	关闭	关闭	开启

更改模式设置

若要更改某个模式下的设置，请按以下步骤操作：

- 按 62 键，显示模式设置菜单。
- 按与您要改变的模式所对应的按键（见右边列表）。
- 选择所需的模式后，按以下操作更改设置：

按键音（1）

- 按左选择键设置为开启或关闭。

插上耳机后，手机上显示的是耳机音量，与左表有所不同。

若背景灯一直开启，电池寿命会减少。

在任何模式下所做的设置更改会被保存，当再次选择此模式时会被使用。

模式	按键
通常模式	1
会议模式	2
携带模式	3
车载模式	4

铃声设定（2）

当前音乐设置前面有 ✓ 标记。

用▲和▼键高亮度显示所需要的音乐，按左选择键确认。

铃声音量（3）

您的手机屏幕上会显示音量滑块。

用▲和▼键设置所需音量等级，按左选择键确认。

振动器（4）

按左选择键设置振动器为开启或关闭。

信息音（5）

短信提示音（5.1）

按左选择键设置新短信息提示音为开启或关闭。

短信提示铃声（5.2）

按▲和▼键选择所需铃声，然后按左选择键确认。

服务音（6）

按左选择键设置服务提示音为开启或关闭。

背景灯（7）

按左选择键设置背景灯为开启或关闭。

开启 / 关闭模式功能（例如振动模式），在当前设置前面会有 ✓ 标记。

自动应答（8）

按左选择键设置自动应答功能为开启或关闭。

手机只有使用免提装置时，才能使用自动应答功能。

显示号码

通过此功能，在拔出电话时，您可以选择是否让您的号码显示在对方的手机上；或者在接听电话时，是否让对方的号码显示在您的手机上，按如下步骤进行设置。

按 67 键，显示号码屏幕，在开启显示的线路上有√标记，在未激活显示的线路上有×标记。

设置各个线路的状态（见右表），用▲或▼键选择线路（被选中的线路会变为红色）。

按左选择键在开启或取消之间切换，再按 键保存当前设置。

显示号码功能需网络支持。

类型	设置
拨出	发送自己的号码
	显示被连接的号码
来电	显示来电号码
	反馈自己的号码

语音拨号

您至多可以为手机电话簿中的 10 个电话号码设置语音拨号，按如下步骤可以拨出这些号码：

在待机状态下，长按 键，屏幕会提示您“请说姓名”（若您没有设置语音拨号，则屏幕会显示没有训练录音）。

在 10 秒钟内说出已被存储的用来区分记录的词或句子，如果能被识别，电话簿的输入会显示在屏幕上，相应的电话号码会被高亮度显示，然后按左选择键拨出电话。若您第一次说出的语音不能被识别，屏幕会提示您“请再说姓名”，若仍不正确，屏幕会显示“识别失败”，按右选择键返回待机状态。

相关内容见语音录音。

来电转接

此功能允许您在以下几种情况下设置来电转接：

- 所有来电

- 占线
- 无人接听
- 待时（秒）
- 无法联络

按 4 键，手机在检查完转移状态后，才会显示呼叫转移屏幕。

如有需要，可以按◀和▶键在电话、数据和传真之间选择，然后按▲和▼键选择转移条件。

当一个转移条件下的号码区域被高亮度显示后，您可以输入要转移至的号码，或删除已经存在的号码。

如果您选择了无应答，按▼键进入待时（秒）选项，然后用◀和▶键选择一个合适的无应答时间。

按左选择键取消错误设置，确认设置正确后，按 键。

在向网络发送转移状态时，会有一段延时。设置来电转换可能需要付一些额外的费用。

来电转接功能需要网络支持。

来电等待和保持

若开启了来电等待功能，在通话中若有另外一个来电，手机会提示您。

设置来电等待

按 66 键，显示来电等待菜单。

按 1 键开启来电等待，按 2 键取消，按 3 键检查状态。

按左选择键确认，会重新显示来电等待菜单屏幕。按右选择键回到手机设定屏幕。

来电等待和保持功能需要网络支持。

使用来电等待

来电等待激活后，请按以下步骤操作。

在通话中若有新的来电，在信号强度图标旁边会有（2）标记，并且听筒里有嘟嘟的声音来提醒您。

按左选择键保持当前通话，看是否需要接听新来电，或者按右选择键结束当前通话。

按左选择键接听来电。

如果您想了解有关服务的更详细的信息，请向您的网络服务商咨询。

如果您想交替接听电话，可以按左选择键；要结束当前通话按右选择键，再按左选择键重新接通保持的电话；要合并通话，按右选择键，再按右选择键会同时结束多方通话。

结束两方通话后，手机会返回待机屏幕。

多方通话

如果要使用多方通话，您必须先开启来电等待功能，按如下方式进行多方通话：

在通话中若有新的来电，在信号强度图标旁边会有（2）标记，并且听筒里有嘟嘟的声音来提醒您。

按左选择键保持当前通话，再按左选择键接听来电，此时您可以按右选择键合并通话，即能进行多方通话。

按右选择键会同时结束多方通话。

多方通话需要网络和 SIM 卡的支持。

ALS 设置

如果您的网络和 SIM 卡支持 ALS 功能（双线路备用选择），您可以设置使用哪条线路接听来电和自动选择线路，如下：

按 69 键，然后按相应键选择所需选项（见右列表）

在选择选项 1 或 2 后，被选项图标前会有√标记，而另一选项前的√标记会被移走。

按右选择键回到手机设定菜单，或短按 键回到待机屏幕。

当有 ALS 支持时，连接图标为红色表示正在使用线路 1，为绿色表示正在使用线路 2。此功能需网络支持。

选项	按键
线路 1	1
线路 2	2
自动线路选择	3

服务菜单

此菜单可以连接到网络服务商提供的一些特殊服务，如星座等，操作如下：

按 1 键，列出可用服务项目。

服务菜单需要网络和 SIM 卡的支持

话机设定

时间，日期和闹钟设定

您的手机可以存储两个时区的时间：本国的（当地时间）或外地的。在待机屏幕下，屏幕会以 12 小时制或 24 小时制显示此信息。本手机还可以设定闹钟。 按以下步骤进行设置。

设定时间

- 按 5321 键设定本地时间，或者按 5322 键设定外地时间，相关的时间设定会显示在屏幕上。
- 输入时间（按当前显示的格式）后，按左选择键。

设定日期

- 按 533 键，显示日期设定屏幕。
- 输入日期（按当前显示的格式）后，按左选择键。

时间格式

- 按 5362 键，显示 12/24 小时模式设定屏幕，当前选项上面会有 √ 标记。
- 按 1 键设定为 24 小时模式，按 2 键设定为 12 小时模式，按左选择键确认。

日期格式

- 按 5361 键，显示日期格式设定屏幕，当前选项上面会有 √ 标记。
- 按 1 键设定为欧洲格式（日 / 月 / 年），按 2 键设定为美洲格式（月 / 日 / 年），按 3 键设定为中国格式（年 / 月 / 日）。

时间输入是按 24 小时模式，即使您想用 12 小时模式显示。

如果设置了闹钟功能，在设定闹钟图标上会有 √ 标记，而在待机屏幕下会显示 图标。

显示时钟

按MENU 531 键，显示时钟菜单屏幕，当前选项上面会有√标记。

按 1 键设定显示本地时间，按 2 键设定显示本地及外地时间，按 3 键关闭时间显示。

设定闹钟功能

按MENU 534 键 ， 显示闹钟设定屏幕。

按 24 小时模式输入所需闹钟时间，然后按左选择键确认。

设定所需闹钟日期（按当前显示的格式）然后按左选择键确认。

输入闹钟提示后按左选择键确认。

重设闹钟

按MENU 535 键，闹钟功能将被关闭，屏幕会回到时间设定菜单。

音量

按▼键或MENU 61 键，显示听筒音量。

根据需要用▲和▼键调整音量，用菜单进行设置时需按左选择键确认。

在通话过程中可以通过按▲和▼键来调节听筒音量。

铃声音乐

您可以在各模式下通过改变铃声设定来设置铃声音乐。

您还可以下载铃声音乐。

问候语

有四种可选的问候语屏幕：

按 51 键，然后按相应键显示所需问候语屏幕（见右表）。 选中的图标上会有 √ 标记。

如果您选择了选项 5（编辑文字），输入所需文本问候语（用文本输入方法），按左选择键确认，问候语菜单会再次被显示。

类型	按键
文字	1
动画 1	2
动画 2	3
无问候语	4
编辑文字	5

待机屏幕画面 / 墙纸

有 2 张图片可供选择作为待机屏幕背景，操作如下：

按 52 键，按 1 键选择图片 1 或按 2 键选择图片 2，相应图标上面会有 √ 标记，按右选择键回到屏幕设定菜单。

两张图片都是可下载的。

颜色选择

有 8 中颜色配置可供选择，按以下步骤操作：

按 54 键，显示颜色列表，当前设置图标上面会有 √ 标记。

按相应按键选择所需颜色（屏幕会变为当前设置），选中的颜色图标上会有 √ 标记，，按右选择键回到屏幕设定菜单。

对比度

按以下步骤调节对比度：

按 55 键，显示对比度设置屏幕。

用▲和▼键或数字键 1 到 9 来选择所需对比度，屏幕显示会随着设置改变。

按左选择键选择当前设置或按 C 键取消设置回到屏幕设定菜单。

任意键应答

开启此功能后，您可以按任意键接听来电（除 键、右选择键、▲键和▼键之外）。若此功能关闭，则您只能用 键和左选择键接听来电。按以下步骤进行设置：

按 68 键，按左选择键开启或关闭任意键接听功能。此功能开启后，图标上面会有√标记。

自动重拨

如果开启了自动重拨功能，在您呼叫失败后，手机会自动进行最多 10 次重拨。由于网络原因或对方电话繁忙会导致无法接通。重拨期间按右选择键终止重拨。请按以下步骤设置自动重拨功能开启或关闭：

按 65 键，按左选择键开启或关闭自动重拨功能。当此功能开启后，在图标上面会有√标记。

语言设置

您的手机可以用多种语言显示菜单和其它信息，按如下步骤进行语言设置：

按 63 键，显示语言设置菜单，当前设置图标上面会有√标记。

按▲▼◀▶键高亮度显示所需语言的图标，并按左选择键确认。

按右选择键回到手机设定菜单。

重设功能

此功能可以让您的手机恢复到原厂设置。

按 56 键，屏幕会提示您是否要进行功能重设，按左选择键确认，或按右选择键返回屏幕设定菜单。

恢复原厂设定后，您对手机所做的任何设置都将丢失，如：

铃声音量
铃声类型
铃声类型设定
模式设置
背景灯

您的电话簿不会受影响。

通话和缴费信息

通话资料

查看通话

按 9 键，然后按 1 键查看最后通话，或按 2 键查看所有通话。

最后通话

最后通话屏幕会显示手机的最后一个通话的时间。按左选择键将显示重置为 0，或按右选择键回到通话资料菜单。

所有通话

所有通话屏幕会显示手机的所有通话的时间。按左选择键将显示重置为 0，或按右选择键回到通话资料菜单。

黑名单

如果拨出的电话不能被接通（例如号码忙），需要进行自动重拨，如果重拨后仍然不能接通，您所拨的号码将会被加进黑名单。要得到黑名单里的电话号码，请按以下步骤操作：

按 94 键。

AOC 功能可让您查看通话的费用。您还可以设置一个单位限额，一旦通话费用超出此限额手机便不能使用。

查看总的通话费用（所有缴费）

按 931 键，显示总费用，按右选择键返回计费资料菜单或按左选择键重设显示。

AOC 功能需要 SIM 卡和网络的支持。

在重设总费用时，需要输入 PIN2 码。

设置最高计费（最大通话限额）

按 932 键，输入最大的单价数目，按左选择键储存，屏幕会提示您输入 PIN2 码。

单元价格（设置单价）

按 933 键，显示单元价格设置屏幕。

用▲或▼选择数字输入（整数或小数），或文本输入。

如果您选择的是输入一个数（整数或小数），直接输入所需的值，若您选择的是输入一个文本代码，则用文本输入方法输入货币类型，最多只能输入三个字符。

按左选择键储存，屏幕会提示您输入 PIN2 码。

在设置通话限额时，需要输入 PIN2 码。

在设置单元价格时，您需要输入 PIN2 码。

电话号码的存储和提取

电话簿

您的 SIM 卡最多可储存 3 个电话簿，手机可存储 1 个电话簿：

- 个人目录（ADN） 一个存在 SIM 卡里，一个存在手机内
- 固定号码（FDN）
- 网络服务拨号（SDN）

个人目录（ADN）

这些号码叫做简短拨号号码（ADN），在 SIM 卡里可以存储 255 个号码（连同姓名），但实际可存储的数目要视 SIM 卡容量而定，500 个号码（连同姓名，个性化的铃声音乐、LED 灯和电话簿图片）存储在手机内。手机电话簿允许您为一个电话记录存储 7 个电话号码、2 个 E-mail 地址和 2 个文本描述。您可以将名字成组存放在电话簿里以方便搜索。这些号码组成您的个人目录，可随时按您的需要查看、更改或发送。手机里最多有 10 个电话号码可供您进行语音识别，您可以通过语音的方式来识别这些号码。

固定拨号（FDN）

固定拨号意味着只能拨打已存储在固定拨号号码表中的号码。当开启 FDN 功能时，只能拨出被储存的号码和紧急电话。

网络服务拨号（SDN）

网络服务商已将此类号码储存在您的 SDN 电话簿上，通过这些号码您可以获得网络服务商认可的服务（如顾客问询，帐单资料，体育信息，天气信息等），但不能进行编辑。您看不到号码，只能阅读相关的文本标题。

通话列表

您的手机内有 3 个电话列表

- 未接来电
- 接听来电
- 拨出电话

尽管您的手机有 FDN 功能，您还是需要向网络服务商申请提供此服务。

尽管您的手机有 SDN 功能，您还是需要向网络服务商申请提供此服务。

在待机屏幕下，可以通过按◀键或▶键来快速进入已接来电或拨出电话列表。

如果您的手机内插的不是您自己的 SIM 卡，如电话记录等信息可能会丢失。

每个列表最多可以记录最后 10 个号码，当有新号码加入列表时，最早的一个号码会被删除。按以下步骤查看这些列表：

- 按 8 键，然后按 1 键显示未接来电列表，按 2 键显示接听来电列表，按 3 键显示拨出电话列表。
- 用▲和▼键高亮度显示列表里的一个电话号码。
- 按 C 键删除此号码，或者按 键显示选项菜单，按 1 键进行通话，按 2 键将此号码移到电话簿中，按 3 键删除此号码，按 4 键删除所有号码，按 5 键查看此号码的资料。

便笺本号码

您的手机拥有便笺本功能，让您能够在通话中记录一个电话号码，在通话结束后可以拨出或存储此号码。

设置个人电话簿

设置两种储存个人电话簿的方式：存在手机上或 SIM 卡上，过程如下：

- 按 08 键，显示设置菜单，当前设置的图标上有√标记。
- 按 1 键选择手机存储，按 2 键选择 SIM 卡储存。

存储号码及名字（手机存储、SIM 卡存储）

有两种类型的电话号码输入屏幕：

- 空白
- 已有号码

空白输入屏幕

要显示空白输入屏幕，按以下步骤操作：

- 在待机屏幕下，若无号码输入，按 01 键，显示姓名 / 号码的空白输入屏幕。

如果您已经在手机电话簿里存储了号码，那么您便可以通过编辑特殊的铃声音乐，LED 灯颜色，电话簿图片，电话簿分组等方法来使号码具有自己的特征。

已有号码输入屏幕

按以下方法可将一个已有的号码导入姓名 / 号码编辑屏幕：在待机屏幕下，输入所需号码，然后按 键；在一个通话列表中选中该列表菜单的选项 "移到电话簿"；或者在阅读短信息时，选择选项菜单 "输入电话簿"。

存储

显示姓名 / 号码输入屏幕（空白或已有号码）后，输入与您要存储的电话号码相对应的姓名。

若是空白输入屏幕，按▼键然后输入您要存储的电话号码，按左选择键确认。

若正确的号码已被导入，按左选择键。

显示个人电话簿（通常是手机存储电话簿）区域，如果您要选择其它有效的电话簿，按 键直到所需电话簿显示在屏幕底部。

直接按左选择键确认在所选电话簿中的下一个位置，或者按 C 键删除已有的存储位置号，再输入新的存储位置号，按左选择键确认，若此位置已被占用，屏幕会提示您是否进行替换，按左选择键确认，或按右选择键取消。

在您将号码输入手机电话簿后，会要求您在一些号码类型中进行选择，按相应键选择所需号码类型。（见右表）

按右选择键或短按 键返回待机屏幕。

拨打存储号码

可以用如下任意一种方法拨出或编辑您个人电话簿中的号码：

按字母和笔画数顺序列表

如果在待机屏幕下显示的号码已经存储在您的电话簿里，则当按 键时即会显示该条目。

最好用国际号码制式存储电话号码。

电话号码类型	序号
家用	1
移动	2
工作	3
数据	4
传真	5
后备 1	6
后备 2	7

- 按 键或02 键，按笔画数顺序（汉字开头的姓名）和字母顺序字（字母开头的姓名）显示主电话簿中的号码，若要更改电话簿（如从手机到 SIM 卡）按 键，在另一个电话簿中的记录会被显示。
- 短按▲或▼键逐条滚动查看目录，或者长按一次翻动一页，要直接跳到以特定字母开头的名字，按相应的数字键（例如按 5 可以跳到以 J 开头的名字下，或连按两次跳到以 K 开头的名字下）。
- 在查看手机电话簿的时候，按◀和▶键可以显示该记录的其它类型电话号码（家、手机、公司等），每种类型都以相关图标标示。
- 当所需号码和姓名被高亮度显示后，按键显示编辑菜单，或者按左选择键拨出，按右选择键退出电话簿返回上一级屏幕。

存储位置列表

- 按03 键， 主电话簿中的号码将按存储位置顺序显示（首先显示位置 1）
- 短按▲或▼键逐条滚动查看目录，或者长按一次翻动一页，
- 查看手机电话簿时，按◀和▶键显示该记录的其它类型的号码，或者左选择键拨出，按右选择键退出电话簿返回上一级屏幕。

按组搜寻

- 按04 键，显示组别的名字列表。
- 用▲和▼键查看相应列表，当所需组名被加亮后，按左选择键显示那组中的姓名。
- 用▲和▼键查看相应的名字，或长按一次翻动一页。
- 查看手机电话簿时，用◀和▶键显示一个记录的其它类型的号码（家、手机、公司等），每种类型都以相应图标标示。

当您浏览电话簿时会有一点延时。

如果FDN功能已经设置为开启，仅仅在 FDN 目录里的电话号码可被拨出。

可以用语音识别的方式输入最多 10 个电话。

当所需号码被高亮度显示，按键显示编辑菜单或按左选择键拨出，按右选择键退出电话簿返回上一级屏幕。

编辑或个性化手机电话簿

在浏览电话簿时，编辑菜单可以使存储在手机里的任何一个电话记录拥有附加信息和特征，有10个电话号码可附加语音记录。此菜单允许对电话簿记录进行删除、复制或者在手机和SIM卡电话簿之间移动。

编辑电话簿输入

所需电话号码高亮度显示后，按键显示编辑菜单。

按相应键选择所需功能。（见右边列表）

按1键选择编辑模式

功能	序号
编辑	1
删除	2
移位	3
复制	4
存储寻找	5
空位数	6

选项5（存储寻找）将所选电话簿内容按存储位置顺序提出来。

*选项6（空位数）显示各*电话簿的总容量和空余位置。

SIM卡电话簿编辑

按以下步骤更改SIM卡电话簿中已存储的记录：

进入SIM卡记录编辑模式后，姓名区域在号码区域之上，按左选择键进入编辑界面。

使用文本编辑功能修改名称，按▼键进入号码编辑区域，输入所需号码，然后按左选择键保存。

手机电话簿

此项功能用来改变手机存储记录里的已存在信息。另外，以下附加功能也可加入记录：

- 加入更多手机号码（家、手机、公司等）
- 加入2个EMAIL地址
- 在2个信息区域内加上个人信息
- 将电话号码分组
- 取消电话号码的分组
- 加语音识别记录（只能输入10个）

- 分配 7 种来电颜色之一
- 分配一种电话簿图片
- 分配一种铃声音乐

对电话记录进行编辑或添加，按以下步骤进行：

根据在编辑模式下显示的该电话记录，用▲和▼键高亮度显示需要编辑的选项，按左选择键确认，此项内容显示在屏幕上部，而下一个选项的内容显示在屏幕下部。

添加电话号码，e-mail 地址和个人信息

在后备（1 和 2）中添加电话号码，在电子邮件（1 和 2）中记录 e-mail 地址，在资料（1 和 2）中记录个人信息。在所选区域添加所需的号码或信息后，按左选择键保存添加内容，或按▼键在下区域输入信息并根据需要添加更多信息。

按右选择键返回编辑菜单或按 键返回待机屏幕。

创建组姓名

有 20 个标题组用来分配电话号码（包括 '无组别'），当您的手机初次使用此功能时，这些组分别以 01-19 命名。按以下步骤改变组名：

按 05 键，显示组名列表。

用▲和▼键高亮度显示您想修改的组名，按左选择键确认。选择其它组名按以上方法进行修改，或按右选择键返回电话簿菜单。

将电话记录加入组内

为更方便地找到电话号码，创建组名是可行的（见上面），例如工作、高尔夫球、家庭等，然后将电话号码分配到这些组中。按如下步骤操作：

在编辑模式下显示电话记录的详细内容后，用▲和▼键高亮度显示组别并按左选择键确认，屏幕会显

示组名列表。

用▲和▼键高亮度显示您想加入记录的组名并按左选择键确认，电话记录的详情会再次被显示。

按右选择键返回编辑菜单或按 键返回待机屏幕。

从组中移出电话号码

如果您想将电话号码从其所在组中移出，按以下步骤操作

在编辑模式下显示所需电话记录的详情后，用▲和▼键高亮度显示组别并按左选择键确认，屏幕会显示组名列表。

用▲和▼键高亮度显示〝无组别〞并按左选择键确认，屏幕会再次显示电话记录详情。

按右选择键返回编辑菜单或按 键返回待机屏幕。

加语音录音

最多可以给手机存储电话簿里的 10 个记录分配语音录音。您可以直接对着话筒录制输入。要创建语音记录按以下步骤操作:

在编辑模式下显示需录制的电话记录，用▲和▼键高亮度显示录音并按左选择键确认，显示录音菜单。

按 1 键，屏幕会提示您〝请说姓名〞。

对着话筒说话，就象您正在进行通话一样，在听筒里会重复您的录音，然后屏幕会提示您〝请再说姓名〞，只有当您两次的录音相同时，才会被确认，然后屏幕会显示录音项为设定。

按右选择键返回编辑菜单或按 键返回待机屏幕。

播放一个语音录音

播放已经分配给电话号码的语音记录，按以下步骤操作:

在编辑模式下显示需播放的电话记录，用▲和▼键高亮度显示录音并按左选择键确认，显示录音菜单。

按 2 键， 所选电话号码的语音录音将在手机听筒里播放。

按右选择键返回编辑菜单或按 键返回待机屏幕。

删除一个语音录音

在编辑模式下显示所需删除的电话记录，用▲和▼键高亮度显示录音并按左选择键确认，显示录音菜单。

按 3 键，屏幕会显示让您确认是否删除的提示。

按左选择键删除。

按右选择键返回编辑菜单或按 键返回待机屏幕。

分配 LED 指示灯

如果您希望在接到一个特殊的来电时 LED 灯以特定的颜色闪烁，请按以下步骤操作：

在编辑模式下显示所需电话记录，用▲和▼键高亮度显示来电闪灯并按左选择键确认，屏幕会显示来电指示灯颜色开或关。

按左选择键，显示 LED 灯颜色列表。

用▲和▼键选择（当所选颜色被高亮度显示时，LED 灯会变为此颜色），然后按左选择键确认。

按右选择键返回编辑菜单或按 键返回待机屏幕。

分配电话簿图片

按以下步骤为电话记录分配电话簿图片：

在编辑模式下显示所需电话记录，用▲和▼键高亮度显示图片并按左选择键确认，屏幕会显示来电图片开或关。

按左选择键显示第一个电话簿图片和它的标题。

用▲和▼键依次翻看电话簿图片，选择所需图片后按左选择键确认，屏幕会显示图片已设定。

电话簿图片可以到特定的NEC WEB站点下载到您的手机内。

一张电话簿图片可以分配给多个电话记录。

按右选择键返回编辑菜单或按 键返回待机屏幕。

分配铃声音乐

如果您希望在接到一个特殊的来电时可以听到特定的铃声音乐，按以下步骤操作：

在编辑模式下显示所需电话记录，用▲和▼键高亮度显示旋律并按左选择键确认，屏幕会显示旋律开或关。

按左选择键，在铃声列表里，当前选项前会有√标记。

用▲和▼键高亮度显示您满意的音乐（每一种铃声均有示范），按左选择键确认，屏幕会显示已设定的旋律名称。

按右选择键返回编辑菜单或按 键返回待机屏幕。

删除单个电话簿记录

当一个电话簿记录被高亮度显示后，按 键显示编辑菜单。

按 2 键进行删除，屏幕会提示您是否进行删除。

按左选择键删除记录或按右选择键取消。

在两个位置和 / 或电话簿之间移动 / 复制记录

将电话记录从一个电话簿内的一个位置移动 / 复制到另一个位置，或者从手机存储电话簿到 SIM 卡电话簿，按以下步骤操作：

当一个电话记录被高亮度显示后，按 键显示编辑菜单。

按 3 键移动或按 4 键复制，显示位置输入屏幕。

移动 / 复制此记录到新的位置，按左选择键确认。

在同一个电话簿内移动 / 复制电话记录到新的位置，键入您想存储的位置并按左选择键确认。如果此位

如果您是从 SIM 卡电话簿移动复制记录到手机电话簿里，则在号码存储以前会要求您输入手机号码类型。

置已被占用，您会被要求按左选择键确认是否要替换。

将记录移动 / 复制到另一个电话簿，按 键直到显示所需的电话簿，屏幕会显示一个可存放的位置，

按左选择键确认，若要移动 / 复制到另一位置，键入所需位置并按左选择键确认。如果此位置已被占用，您会被提示是否确实要替换。

按 键返回待机屏幕。

如果您要从手机电话簿移动 / 复制记录到 SIM 卡电话簿里，您会被要求选择移动 / 复制该记录的哪个号码。

成套复制

要将 SIM 卡电话簿里的记录复制到手机电话簿里，将手机电话簿里的记录复制到 SIM 卡电话簿里，或者复制所有电话记录到 SIM 卡电话簿内，按以下步骤操作：

按 06 键，显示成套复制菜单。

按 1 键复制多个记录到手机电话簿里，按 2 键复制手机电话簿的每个记录的第一个电话号码到 SIM 卡，按 3 键复制手机电话簿的每个记录的所有电话号码到 SIM 卡上。

如果您选择选项 1，您会被要求输入复制开始的位置和结束的位置，按左选择键确认。如果您想复制所有记录直接按左选择键，屏幕会提示您确认，按左选择键确认，屏幕显示复制的进度。当完成后，屏幕显示确认信息，按左选择键确认并返回成套复制菜单。

如果您选择选项 2，您会被要求输入复制开始的位置和结束的位置，按左选择键确认，屏幕显示确认信息，按左选择键确认，屏幕显示复制的进度。当完成后，屏幕显示确认信息，按左选择键确认并返回成套复制菜单。

如果您选择选项 3，您会被要求输入复制位置，按左选择键确认，屏幕显示确认信息，按左选择键确认，屏幕显示复制的进度。当完成后，屏幕显示确认信息，按左选择键确认并返回成套复制菜单。

如果从 SIM 卡电话簿里复制记录到手机电话簿里，则所复制号码的类型被默认为家 。

按 键返回待机屏幕。

删除所有手机电话簿记录

要删除所有手机电话簿记录，按以下步骤操作：

按 07 键，显示确认删除信息。

按左选择键删除所有记录，或按右选择键取消删除。

SIM 卡不具有删除所有号码的功能。

便笺簿号码

您的手机具有便笺簿功能，您可在通话过程中记下一个电话号码而在通话结束后拨出此号码。此便笺簿号码可存储起来以供将来之用。

记录 / 拨叫一个便笺簿号码

在通话时，键入要放入便笺簿的号码，它会在手机屏幕上显示。

通话结束后，屏幕会显示便笺簿号码，按 键或左选择键拨出此号码。

存储便笺簿号码

便笺簿号码仍显示时，按 键，显示输入姓名的提示。

键入与号码相对应的姓名，按 键进入号码区域，您可重新编辑此号码。

按左选择键显示下一个可存储位置，您可以直接按左选择键确认，或输入新位置号后再按左选择键确认。

资料号码

您的手机有一个菜单选项，它有网络服务商提供和规定的号码（例如帐单查询等），此功能需要 SIM 卡的支持。按以下步骤得到这些资料号码：

资料号码需要网络支持。

按 09 键，显示资料号码列表。

文本输入和数字编辑

本节将详细介绍如何输入文本（字母，数字和符号）、本机号码以及修改电话号码。

文本输入

当您要输入文本时（如编辑短信，存储号码相应的姓名等），有几种输入方法可供选择。在文本输入模式下，按 键将显示一个菜单，按 1 键选择 T9™ 字母输入（T9），按 2 键选择普通字母输入（ABC），按 3 键选择数字输入，按 4 键选择 T9 笔画输入，按 5 键选择 T9 拼音输入，按 6 键选择选项菜单(选项菜单允许您对文本进行编辑、清除、复制、粘贴)。在这些模式下按各键所能输入的字符如下面的表格所示。

T9™ 字母输入（选项 1）

按键	大写模式	小写模式	按键	大写模式	小写模式
1	1 . , ? !		7	PQRS7	pqrs7
2	ABC2 -`@:	abc2	8	TUV8	tuv8
3	DEF3	def3	9	WXYZ9	wxyz9
4	GHI4	ghi4	0	空 格	
5	JKL5	jkl5	*	在小写字母、首字母大写和锁定大写三种模式间切换	
6	MNO6	mno6	#	没有字符被高亮度显示时，启动符号模式 有字符被高亮度显示时，选择T9的下一个候选字符	

普通字母输入（选项 2）

按键	大写模式	小写模式	按键	大写模式	小写模式
1	1 . , ? !		7	PQRS7	pqrs7
2	ABC2 -`@:	abc2	8	TUV8	tuv8
3	DEF3	def3	9	WXYZ9	wxyz9
4	GHI4	ghi4	0	空格 0 $ £ ¥ €#	
5	JKL5	jkl5	*	在小写字母、首字母大写和锁定大写三种模式间切换	
6	MNO6	mno6	#	启动符号模式	

当输入普通文本时，并且您所需要的字符已显示在显示屏上，按▶ 键移动光标到下一个字符的位置。(如果您等待 1 秒钟以上，光标会自动移动到下一个字符的位置。)

如果您输错了，可以按▲▼◀▶ 键将光标移到错误字母的右边，然后按 C 键删除。

数字输入(选项 3)

按键	大写模式	小写模式		大写模式	小写模式
1	1		7	7	
2	2		8	8	
3	3		9	9	
4	4		0	0	
5	5		*	无效按键	
6	6		#	启动符号模式	

符号模式

在符号模式下，每个数字键都能显示一个符号（见下表）。在文本输入模式下，按 # 键启动符号模式，用▲或▼键选择相应的页码，然后按相应的数字键选择需要的符号。

候选页	符号											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#
1	.	!	?	¿	_	,	'	"	:	;	空格	&
2	^	|	~	%	_	=	+	-	/	*	空格	#
3	(	)	[	]	{	}	<	>	/	\	空格	&
4	.	$	€	£	¥	¡	§	¤	/	@	空格	#

T9 字母输入（选项 1）

- 按代表字符的数字键。
- 当一个字符被高亮度显示后，按左选择键、右选择键或 # 键会显示下一个匹配的字符。
- 按 * 键，可以在小写字母、首字母大写、锁定大写字母三种模式间切换。
- 按 0 键可以输入选中字母和空格。
- 按代表字母的 2-9 键，输入所需单词（如输入 "help"，按 4-3-5-7 键），默认为小写模式。

- 按 C 键删除单个字母或空格。
- 按▲▼◀或▶键在文本内移动光标。

T9 中文笔画输入（选项菜单 4）

- 按 * 键开启或关闭部首模式。（如果部首功能开启，T9 笔标志的左边会有提示）
- 按 1-6 键在笔画栏加入笔画，显示侯选字。
- 要选择一个侯选字，先按左选择键或 0 键，然后再按代表侯选字的数字键（1-7）；或者直接按此数字键 1 秒钟。（当侯选字多于 7 个时，按▲或▼键可以显示更多的字）
- 如果部首功能开启，部首出现的时候下面会有虚线标识。如果部首被选择，它将被复制到笔画输入栏，可能还需输入更多的笔画。
- 当一个字被选中后，它会被复制到文本编辑区，光标会移到该字的旁边以便输入下一个字。

T9 拼音输入（选项菜单 5）

- 按 2-9 键输入拼音，匹配的拼音组合会显示在 T9 拼音栏。
- 按◀或▶键高亮度显示一个拼音。
  一个完整的拼音被高亮度显示后，您可以按右选择键显示声调，然后直接按代表声调的数字键进行选择。
- 侯选字会显示在侯选字栏（当多于 7 个时，可以按▲或▼键显示更多的字）。
- 要选择一个汉字，可以先按左选择键或 0 键，然后再按相应的数字键（1-7）；或者直接按相应的数字键 1 秒钟。
- 当一个字被选中后，它会被复制到文本编辑区，光标会移到该字的旁边以便输入下一个字。

编辑本机号码

按如下操作编辑本机号码：

按 64 键显示本机号码。

用 C 键删除单个数字，或长按该键删除整个号码，然后用键盘输入正确的号码，按左选择键确认。

如果先前没有输入任何本机号码，屏幕将显示为空。

编辑电话号码

手机允许您在以下几种情况下编辑号码：

- 待机时显示的便笺本号码
- 通话时显示的便笺本号码
- 存储本机号码时
- 输入来电转接号码时
- 显示短信息目的号码时
- 显示短信息服务中心号码时
- 任何电话簿（ADN 或 FDN）

编辑

短按 C 键删除光标左边的数字，长按此键将删除整个号码。当按下某一数字键时，该数字将插入光标左边。

输入特殊字符

输入 "+" 符号

在号码前输入 "+" 符号，光标需在该号码的最前面，持续按 0 键约 1 秒，即可输入 "+"。

输入停顿（DTMF 拨号）

如果要在数字间输入停顿，确信未使用如上所述输入 "+" 的功能，持续按 # 键约 1 秒即可输入停顿（用 "P" 字符表示）。

安全锁

本节将教您如何避免他人未经许可擅用您的手机。

FDN 设定

按(MENU)77 键，然后按左选择键开启 FDN，或者按右选择键关闭 FDN。

需要输入 PIN2 码来改变 FDN 设定。

安全码

手机可能会提示用户输入以下四种安全码。当手机提示您输入这些码时，您可以用键盘输入相应数字并按左选择键。

- PIN 码（由网络提供用于在 SIM 卡被盗时受到保护）
- PIN2 码（由网络提供用于 AoC 和 FDN 功能保护）
- PUK1 码（当用户忘记 PIN 码时，用于解锁）
- PUK2 码（当用户忘记 PIN2 码时，用于解锁）

如果您忘记了这些密码中的任何一个，通常需要联系您的网络服务商，因为他们是这些密码的唯一提供者。

PIN2 码和 SIM 卡有关，并且只能从您的网络服务商处得到。

PIN 码

您的手机可以设定在开机时必须输入 PIN 码。如果未输入 PIN 码，即使手机收到了来电也不能接听。如果您三次输入 PIN 码不正确，即使正确的 PIN 码被输入，您也必须找网络服务商为 SIM 卡解锁。

设置PIN码开启或关闭

按 (MENU) 7 键，显示保密功能菜单。

按 2 键启动 PIN 码功能，按 3 键取消 PIN 码功能，改变此项设置时屏幕将会提示您输入 PIN 码，按左选

有些 SIM 卡不能关闭 PIN 码输入功能。

择键确认。短按 键返回待机屏幕。

更改PIN码

按 71 键，显示更改 PIN 码的屏幕。

输入当前密码，您将被提示输入新密码，然后再次输入该新密码确认，显示一个确认屏幕后返回保密功能菜单。

PIN2 码

本手机支持的先进功能（如 FDN）可能需要输入 PIN2 码后才能使用或更改。如果连续三次输入不正确的 PIN2 码，您就需要向网络服务商索取 PUK2 码。

更改PIN2码

按 74 键，将显示 PIN2 码更改屏幕。

输入当前密码，您将被提示输入新密码，然后再次输入该新密码确认，显示一个确认屏幕后返回保密功能菜单。

限制通话

这个功能允许您限制下述各类型的通话从手机拨出或接收。

- 所有拨出
- 所有国际
- 除原地国际
- 所有来电
- 漫游时来电

按 75 键，手机将查询通话禁止的状态，一段延迟后手机将显示通话禁止屏幕。

如果手机的 ALS 功能是激活的，线路 1 的图标将是红色的，线路 2 的图标将是绿色的。

用▲▼◀▶选择通话禁止的类型及是否是语音、数据、传真和短消息，然后按左选择键选中。

按 键，然后输入您的禁止密码，并按左选择键。设置成功后，该选项的图标上会有一个红色的禁止标志。

若要取消通话禁止，用▲▼◀▶键高亮度显示被禁止的选项，按左选择键，再按 键，然后输入您的禁止密码，并按左选择键确认。

限制通话功能（禁止，取消禁止）属网络服务，可能需要输入密码。

短信息和留言信箱

短信息概述

短信息服务需要网络支持。

标准信息

本手机能够发送和接收标准信息，每条最多可发送 160 个字符。本手机最多可存储 255 条接收到的短信息到手机的 SIM 卡上。当收到一条短信息时，手机将会响铃，短信的图标将显示在手机的屏幕上，并且 LED 灯将变成蓝色。

尽管您的手机可以存储多达 255 条信息，但由于SIM卡的限制，存储量可能会减少。

当 SIM 卡的内存满时，手机将自动发送一条短信到网络服务中心。当服务中心收到 SIM 卡已满的信息后，一个错误信息将被显示，并且网络不再发送任何信息到您的手机，直到 SIM 卡有一些可用空间，手机将自动通知网络服务中心它有空余的空间，短信的接收功能将继续。

当发送短信时，您可以打开收据功能，这样在短信发送成功后，网络服务中心会发送一个短信通知您。

收据功能需网络支持。

短信息图标

以下的图标显示了当前短信息的状态：

您的手机上有新的短信息（浅黄色）。

您有新的短息存储在网络服务器上（灰色）。

短信息已满。

自动显示

当自动显示功能打开时，在您被提示有短信收到后，手机屏幕将显示查阅短信息选项：现在（左选择键）和以后（右选择键）。

选项

您的手机的短信功能可以按照您希望的方式进行操作（例如：删除、转发、回复等）。

区域信息（地区广播信息）

网络在一定区域内发送给所有手机的信息，可通过一般方式浏览。

浏览短信息

在待机模式下按左选择键可以快速进入收信箱列表。或者按 31 键然后按 1 键查看收信箱，按 2 键查看发信箱，相应的信息列表将被显示。

如果需要，按▲或▼键滚动屏幕，选择需要的信息主题，然后按左选择键来阅读需要的信息。

用▲或▼键上下滚动查阅信息。

阅读完毕并且您不想进入编辑 / 发送短信菜单时，按 C 键退出各级菜单，直到返回到待机屏幕。

短信息列表中最近收发的最先显示。

*前面有 * 标记的短信息，为未阅读或发送的短信息。*

选项菜单

当浏览短信息时按左选择键进入选项菜单，这个菜单将根据接收信息还是发送信息而会有所不同：

新 / 旧接收信息

根据右表按相关的键

删　除：删除短信息。
转　发：打开需要转发出去的短信息到编辑状态，您可以进行编辑并转发给第三方。
回　答：打开到编辑状态，您可以编辑一条短信息回复给发信者。
输入电话簿：可以将发信者的电话号码存储到您的电话簿中。
复　制：可复制选中的文本，然后粘贴到一个新的短信编辑屏幕，按如下步骤操作：

用▲▼◀▶键将光标移到需要复制文本的起点，然后按左选择键确认。

再用▲▼◀▶键高亮度选中需要的文本，并按左选择键，文本将被存储。

在其它文本编辑屏幕，按 64 键选择粘贴，再按左选择键。

接收信息选项	按键
删除	1
转送	2
回答	3
输入电话簿	4
复制	5

发送信息选项	按键
删除	1
写信	2
选择常用号码	3
复制	4

如果希望网络提供您一个关于短信发送情况的状态报告，请在发送短信前确信状态报告选项设置为"开"。此功能需网络支持。

回复功能使用的是发送该短信者的电话号码。

已发送 / 未发送短信息

根据右表按相关的键

删　除：删除短信息。
写　信：打开需要编辑的短信息到编辑状态，您可以进行编辑并发送。
选择常用号码：显示您最近发送短信息的电话号码列表。
复　制：可复制选中的文本，然后粘贴到一个新的短信编辑屏幕，按如下步骤操作：

用▲▼◀▶键将光标移到需要复制文本的起点，然后按左选择键确认。

再用▲▼◀▶键高亮度选中需要的文本，并按左选择键，文本将被存储。

在其它文本编辑屏幕，按64键选择粘贴，再按左选择键。

制作短信息

按如下步骤制作短信息：

按32键，显示输入短信息屏幕。

输入短信息（最多160个字符）。

在编辑短信的过程中，任何时候按下键，编辑菜单将被显示。按1键选择T9字母输入模式，按2键选择字母输入模式，按3键选择数字输入模式，按4键选择T9笔画输入模式，按5键选择T9拼音输入模式，按6键将显示选项菜单（按1键选择编辑模式，按2键选择清除模式，按3键选择复制，按4键选择粘贴）。

当您编辑完短信后，按左选择键，短信目的列表将被显示。

按1键选择常用号码，按2键选择查选电话簿，按3键选择输入号码。

当您选择或输入了您要发送短信的电话号码后，按左选择键，发送短信的菜单将会显示。

按1键发送并存储短信，按2键发送短信，按3键存储短信。

发送短信的过程中，姓名、电话号码和电话簿图片都将被显示（如果姓名和电话簿图片已被存储在您的手机电话簿相应的号码里）。如果姓名和电话簿图片没有被存储在您的手机电话簿的号码里，发送短信时，电话号码和默认图标将显示在屏幕上，直到短信被发出去，并且您会得到一个确认信息。

在编辑短信的过程中，一个计数器将显示在显示屏幕的底部，显示还可以输入的字符数。

如果您在制作信息时有人来电，该信息会自动被保存起来，在通话结束后可以继续进行编辑。

如果SIM卡记忆体无多余的空间存储信息，则编辑的信息将不会被存储。

删除短信息

按如下操作删除短信：

- 按 33 键，按1 键显示收信箱，按 2 键显示发信箱。
- 用▲和▼键选中需要的信息，然后按左选择键，将显示一个确认屏幕。
- 按左选择键删除短信并返回到列表，或者按右选择键直接返回到列表。
- 重复上述操作，或按右选择键返回到删除菜单。

短信息设置

留言信箱号码

按如下操作设置您的留言信箱号码：

- 按 351 键，显示留言信箱号码屏幕。
- 输入相应的号码，或编辑一个存在的号码，然后按左选择键。

自动显示

- 按 352 键。
- 按左选择键可以在开启和关闭此功能之间进行切换。

信息中心

- 按 353 键，显示短信中心号码屏幕。
- 输入相应的号码，或编辑一个存在的号码，然后按左选择键。

有效时间

按以下步骤设置网络保存信息的时间：

- 按354键。
- 按相应的数字键选择要求的时间（见右表）。
- 按右选择键返回设定菜单。

有效时间	按键
十二小时	1
一天	2
一个星期	3
一个月	4
最长时间	5

状态报告

按如下操作来选择在发送短信时是否需要状态报告：

- 按355键，显示状态报告开启 / 关闭菜单。
- 按左选择键可以在开启和关闭此功能之间进行切换。

状态报告功能需网络支持。

删除留言图示

当您听完了所有的语音留言，网络不能自动关闭您的留言图示，按如下操作：

- 按356键，手动关闭您的留言图示。

删除留言图示功能需要网络支持。

地区广播信息

这些信息是网络发给该地区的所有移动用户的：

地区广播信息功能需网络支持。

浏览地区广播信息

按 361 键，将会显示地区信息。

用▲和▼键滚动浏览信息主题。

阅读完后，按右选择键返回信息列表菜单屏幕。

自动显示地区广播信息

如果自动显示功能开启，当收到地区广播信息时，它会显示在手机屏幕上。按如下操作开启或关闭自动显示地区广播信息功能：

按 362 键，设置自动显示功能开启 / 关闭。若功能开启，在图标上会有 "√" 标记。

按左选择键在开启和关闭此功能之间切换。

地区广播信息过滤器

手机的默认设置为“所有”。

信息过滤器有如下选项：

- 所有（查阅所有地区广播信息）
- 无（不查阅地区广播信息）
- 列表（只能查阅从过滤器列表中选中的地区广播信息类型）

地区广播信息的类型和代码的相关信息，请联系您的网络服务商。

按如下操作设置过滤器：

按 363 键，将会显示过滤器菜单。

按 1 键选择查阅所有地区广播信息，按 2 键选择不查阅地区广播信息，按 3 键选择过滤器列表（见下述）。

当您选定了一个选项（或者是在可用过滤列表之间进行了切换），选中的选项图标上会有 "√" 标记。

如果您将列表中唯一的一个代码删除了，您将被提示输入另一个代码。

地区广播过滤器列表

按如下操作增加或编辑过滤器列表：

- 按 3633 键，将会显示地区广播信息过滤器列表。如果当前没有任何地区广播信息类型代码，您将会被提示是否要新增。按左选择键，键入相应的代码，然后再次按左选择键。
- 当显示地区广播信息过滤器列表时，按右选择键接受该内容并返回到上级菜单，或用▲和▼键选中一个代码，然后按左选择键打开选项菜单。按 1 键，您将被提示增加一个代码（见上述操作）；按 2 键，该代码将被删除。

地区广播语言

按如下操作设置您的地区广播信息的语言：

- 按 364 键，将会显示地区广播信息的语言列表（德文、英文、意大利文、法文、西班牙文、荷兰文、中文），当前的语言设置旁边有一个 √ 标记。
- 用▲和▼键来选择需要的语言，然后按左选择键确认。
- 按右选择键选择应用，地区广播信息的主菜单将被显示。

留言信箱

您的手机支持留言信箱功能，允许来电转接至网络提供的留言信箱。

当有来电时，当前的转移设定指示该来电是否被转至您的留言信箱。在收到语音留言时，网络会发送信号，屏幕将显示留言信箱符号( )以提醒您有语音邮件，然后您可以呼叫您的留言信箱服务中心接听您的留言。

转接来电至语音信箱

按一般方式设置来电转接，但是要输入您的语音信箱服务中心的号码作为转接至的号码。

留言信箱功能需要网络支持。

留言信箱号码及相关功能，请与服务商联络。

存储 / 更改留言信箱号码

在使用留言信箱之前，您最好先存储留言信箱取回号码（见前述），或者直接拔打留言取回号码听取留言。

上述选项需要 SIM 卡支持。

听取语音留言

按以下步骤取回您的语音留言：

按 3 键，然后按 7 键在线路 1 上连接到您的语音信箱中心，或者按 8 键在线路 2 上连接到您的语音信箱中心（若 ALS 功能已开启）。

快速进入留言信箱

持续按 1 键，即可听取语音留言（只有当您存储了留言信箱取回号码时，此功能才有效）。

有些网络发送语音信息提示时开启信息图符（ ）。

您也可以用名字把您的语音信箱号码存储在电话簿里，在取回语音留言时，该存储的名字将显示在手机屏幕上。

当在 ALS 激活的情况下快速进入语音信箱时，将会以默认的线路取回语音邮件，此功能需要网络支持。

如果您的手机显示信息图符（ ），但您并没有收到新的信息，则可能是您的网络使用相同的短信息和语音留言图标。

配件

外币兑换

此功能允许您将一定数量的某种形式的货币转换成等量的 42 种地区货币中的另一种形式的货币。
按如下操作进行货币兑换：

☞ 按(FCTN)#2 键，显示货币转换屏幕。

☞ 按▼键，当前需要被转换的货币（源货币）代码将被高亮度显示。

要改变源货币代码，用◀和▶键卷动货币代码来选择（货币代码及其代表的地区见右表），或按(FCTN)1 键打开货币列表，然后用▲和▼键来选中需要的货币，再按左选择键，被选中的货币代码旁边将有一个√标记。

☞ 按▼键，当前需要转换成的货币（目的货币）代码将被高亮度显示。

要改变目的货币代码，用◀和▶键卷动货币代码来选择（货币代码及其代表的地区见右表），或按(FCTN)1 键打开货币列表，然后用▲和▼键来选中需要的货币，再按左选择键，被选中的货币代码旁边将有一个√标记。

☞ 按▼键，用键盘输入兑换率（按(FCTN).键输入十进制的小数点）。

☞ 按▼键，用键盘输入您想转换的货币数目（按(FCTN).键输入十进制的小数点），然后按左选择键，转换的结果将显示在结果区域，并且当前的货币转换设置被存储。

如果输入数目时有错误，按 C 键清除个别数字，或按右选择键清除整串数字。

☞ 在相同的设置下要转换另外一笔数目时，输入新的数目，然后按左选择键。
如果要用不同的设置，则按▼键从头开始。

货币代码	地区
ARP	阿根廷
AUD	澳大利亚
BND	汶莱
BRR	巴西
CAD	加拿大
CNY	中国
DEM	德国
ESP	西班牙
EUR	欧洲
FRF	法国
GBP	英国
HKD	中国香港
IDR	印尼
IEP	爱尔兰
INR	印度
ITL	意大利
JPY	日本
KOW	南韩
MXP	墨西哥
MYR	马来西亚
NLG	荷兰
NT	台湾
NZD	新西兰
PHP	菲律宾
PTE	葡萄牙
RUR	俄罗斯
SAR	沙特
SF	瑞士
SGD	新加坡
THB	泰国
TRL	土耳其
USD	美国
VND	越南
ZAR	南非
C1	用户1
C2	用户2
C3	用户3
C4	用户4
C5	用户5
C6	用户6
C7	用户7
C8	用户8

如果要退出货币转换，短按 键返回待机屏幕。

日程表

日程表允许您输入特定时间和日期的备忘录和约会等（最多可以存 600 个事件）。

增加日程表事件

按 #3 键，显示日程表屏幕，以每周查看的方式显示，或者以每月查看的方式显示，这将依据于上次查看的方式是什么（您可以按右选择键切换显示方式），并且当天的日期被高亮度显示。

按左选择键，那么当天的日程列表将被显示。

按 2 键显示日程表输入屏幕。

按右选择键更改日程事件的日期。

如果需要，可以用键盘直接输入日程事件的年份，如果要更改事件的月份、日期、时间，可以按▼键依次进入各显示区域，用键盘输入，然后按左选择键确认，您将返回到日程事件输入屏幕。

按▼键进入内容区域，然后按右选择键，将显示内容输入屏幕。

用普通文本输入的方法输入日程事件的内容，如果该日程内容已写完，按左选择键两次存储该日程，如果没有日程冲突，您将返回到日程列表屏幕。

按右选择键返回到每周或每月日程查看屏幕，或者短按 键返回待机屏幕。

查看日程表事件

按 #3 键，显示日程表屏幕。

在日程表屏幕，您可以按右选择键在每周或每月两种显示方式间切换。

日程事件的时间输入只能用 24 小时制的格式。

如果已经存储了一个相同的日程表，您将被提示并且返回到时间和日期屏幕。

如果需要，用▲或▼键显示上周或下周、上月或下月，并且用◀或▶显示前一天或后一天直到需要的日期被高亮度显示。

按左选择键，选中日期的日程事件将被显示。用▲或▼键选中需要的日程事件，并且按左选择键，选中的日程事件将被显示。

如果要编辑日程事件，按左选择键。

如果要删除该显示的日程事件，按 C 键，将显示一个删除的确认屏幕，按左选择键删除事件，或按右选择键返回到日程列表屏幕。

如果要查看日程表的选项菜单，按 键。

按右选择键返回到周或月日程查看屏幕，或者短按 键返回待机屏幕。

日程表的选项菜单

日程表的选项菜单允许您增加、编辑、复制、删除和查看日程事件的状态，按如下操作：

按 #3 键，显示日程表屏幕。

如果需要，用▲或▼键显示上周或下周、上月或下月，并且用◀或▶键显示前一天或后一天直到需要的日期被高亮度显示，按左选择键，选中日期的日程事件将被显示。

用▲或▼键选中需要的日程事件，并且按 键，将显示日程表的选项菜单，按相应的数字键来选择需要的选项（见右表），或者用▲或▼键选中需要的选项，然后按左选择键。

首页

当您查看日历时选中该选项，将使您返回到周日历或月日历显示，当您查看某天的日程列表时选中该选项，将使您返回到当天日程列表屏幕。

选项	按键
首页	1
新增	2
编辑	3
删除	4
删除所有	5
状态	6
删除今日	7
删除以往	8
复制	9

新增

该选项允许您增加一个日程事件。

编辑

该选项允许您对被高亮度选中的日程事件进行编辑。

删除

该选项允许您对被高亮度选中的日程事件进行删除。

删除所有

选择此项会删除所有日程事件记录。

状态

该选项显示已有多少个日程事件和还能输入多少个日程事件。

删除今日

该选项允许您删除被选中那天的所有日程事件，出现删除确认屏幕后，按左选择键确认删除，每周或每月日程显示屏幕将被显示。

删除以往

该选项允许您删除当天以前的所有日程事件，出现删除确认屏幕后，按左选择键确认删除。

复制

该选项允许您复制一个日程事件的内容到另一个日程事件中。

高亮度显示一个日程后，按9 键进行复制，屏幕会显示年、月、日、 时间设置屏幕，您可以对这些内容进行修改，然后按左选择键确认，或直接按右选择键返回输入日程表屏幕。您还可以更改日程表的内容。

待办事项

此项功能允许您设置在某特定日期前必须完成的 100 个待办事项。您可以选择所有待办事项、已完成事项或未完成事项。每一事项用说明（至多 32 个字符）和其起始时间来区分。

创建待办事项

按#4 键，将显示已存储的事项列表（如果有的话）屏幕。

如果没有待办事项存在，按左选择键新的事项；如果有待办事项存在，按1 键，待办事项编辑菜单将出现，并显示开始时间（当前时间被高亮度显示）、终止日期和状态（未完成）。

如果您接受当前时间为开始时间，按▼键存储这个日期，并且终止日期被高亮度显示。

如果您想修改时间，按右选择键，显示输入日期的屏幕。输入需要的年、月、日，按左选择键，返回到待办事项编辑屏幕。

如果内容正确，按▼键进入下一项设置。

如果您想改变当前事项的状态，按右选择键。

按▼键，然后按右选择键，显示待办事项的内容输入屏幕。用普通文本输入方法输入至多 32 个字符描述待办事项。当您输入完成后，按两次左选择键，将显示待办事项列表屏幕。按右选择键，返回到配件菜单，短按键返回待机屏幕。

如果没有存储任何待办事项，您将被提示创建一个。

如果一个无效的日期被输入，将显示一个提示信息，然后先前的日期输入屏幕再次被显示。

查看待办事项细节

按 #4 键，将显示已存储的事项列表屏幕。

按▲和▼键高亮度选中需要的待办事项，并且按左选择键。该事项的开始日期、终止日期、状态（完成或未完成）和内容都将被显示。

如果要查看前一个或下一个待办事项，分别按▲和▼键。

如果要编辑当前显示的事项，按左选择键。

如果要删除当前显示的事项，按 C 键，再按左选择键确认。

如果要查看选项菜单，按 键（关于选项菜单的细节内容见下述）。

按右选择键，返回到配件菜单，短按 键返回待机屏幕。

待办事项选项菜单

该选项菜单允许您增加、编辑和删除单个的待办事项、删除所有的待办事项、查看所有事项的状态、更改事项的状态、删除已完成事项、筛选查看待办事项，按如下说明使用该选项菜单：

按 #4 键，用▲和▼键高亮度选中需要的待办事项，然后按 键，显示待办事项选项菜单。

按相应的数字键选择需要的选项（见右表），或用▲和▼键高亮度选中需要的选项，然后按左选择键。

新增

该选项允许您增加一个待办事项。

编辑

该选项允许您对被高亮度选中的待办事项进行编辑。

选项	按键
新增	1
编辑	2
删除	3
删除所有	4
状态	5
完成 / 未完成	6
删除完成项目	7
过滤器	8

删除

该选项允许您对被高亮度选中的待办事项进行删除。

删除所有

选择此选项，会显示一个警告信息来确认您是否删除，按左选择键删除所有待办事项并返回到配件菜单。

状态

该选项显示当前已完成事项和未完成事项数目，以及还能创建多少个待办事项。

完成 / 未完成

该选项可以更改被选中的待办事项的状态，从完成变成未完成，或者从未完成变成完成。

删除完成项目

当选择了该选项时，将出现一个提示信息，要求您确认是否要删除所有已完成的事项，按左选择键删除所有已完成事项，按右选择键取消删除。不管选择了哪个选项，您都将返回到待办事项列表屏幕。

过滤器

该选项允许您选择哪些类型的事项被显示在待办事项列表中。按相应的数字键选择需要的过滤器（见右表），或用▲和▼键高亮度选中需要的选项，然后按左选择键。
当您完成筛选选择时，屏幕会显示相应列表。若没有匹配的事项，您将返回到待办事项列表屏幕。

按右选择键，返回配件菜单或短按 键返回待机屏幕。

选项	按键
未完成	1
完成	2
所有	3

计算器

计算器能够进行加、减、乘和除法运算，并且它还有记忆功能。按以下过程进入和使用计算器：

按#1 键，显示计算器屏幕。

右表表明各按键代表的计算功能。

例如：123+567：

按 123 键，然后按▶键，再按 567 键，然后按左选择键（=）。

结果（690）被显示。

通过使用（记忆存储）和（记忆读取），计算器还有暂时的记忆功能。举例如下：

要计算 12+3 × 5，按如下操作：

按 12 键，然后按 键暂时存储数字，一个 M 字符将显示在计算区域的左边。

按 3 键，然后按▲5 键，再按左选择键，显示临时结果（15）。

按▶键，然后按 键，屏幕会显示（12），再按左选择键，显示最终结果（27）。

短按 键返回待机屏幕。

按键	计算符号
▶	加法(+)
◀	减法(-)
▲	乘法(×)
▼	除法(÷)
	小数点(.)
	存储临时数据(MS)
	读取临时数据(MR)

计算器显示的结果至多有十位数字，小数点后至多有 8 位。如果计算结果大于上述最大值，将显示“错误”的错误信息。

计算器中 键没有任何功能。

游戏

您的手机提供 2 个游戏：

- 小精灵
- 传礼物

小精灵

游戏规则

您是一个小精灵，在一个密封的迷宫中，那里住着象蝙蝠一样可以到处飞的怪物，您要尽可能地多偷珠宝，并且找到开门的钥匙，在氧气耗尽之前逃离这个迷宫。

初等水平的迷宫是由 4 屏（2X2）随机组成，高等水平的迷宫是由 16 屏（4X4）随机组成。

每 2.5 秒钟氧气减少 1%，当氧气耗尽时，游戏也就结束了。

您可以用子弹杀死怪物，怪物被射中后会消失。怪物会随机地再出现。游戏开始您有 5 颗子弹，但是在迷宫中可以拾到一些（初等水平可以拾到 3 颗，高等水平可以拾到 6 颗）。

如果您撞到了怪物，氧气将减少 5%，并且您的图象将闪烁 2 秒钟。若在闪烁的过程中，您再次撞到怪物，将不会有更多的损失。

当游戏结束（不管是"Game Over"还是"Clear"），将显示结果屏幕，显示您偷取的珠宝的数目和杀死的怪物的数目。

游戏玩法

按 # 61 键，再按左选择键开始小精灵游戏。

在初等水平，游戏开始您只有 49% 的氧气，在高等水平，游戏开始您有 99% 的氧气。用◀ ▶ ▲ ▼ 键沿着迷宫移动您的图标，当经过珠宝、子弹或钥匙时，它们将自动被您拾到。在屏幕的底部显示您剩余的子弹（包括拾到的那些）。

仅仅当您拾到钥匙了，才能通过出迷宫的门，并且赢得游戏。

按 键朝您行走的方向开枪。

按左选择键，可以在关、中和高之间调整音量。

当游戏结束时，按键重新开始游戏。如果游戏赢了，将从更高一级的水平开始，如果游戏输了，将从同级水平开始。

按 C 键返回到游戏菜单，按键返回待机屏幕。

传礼物

游戏规则

您是行李搬运工，并且正在往卡车上装包裹。包裹用颜色区分，同一颜色的包裹要装到相同颜色的卡车上。在包裹和卡车之间有一些传送带，它们能向左或向右移动包裹。您必须切换传送带的方向，以引导包裹装上相应的卡车。您每正确的搬运一个包裹就得一分，当传错 4 个包裹时，游戏将结束。当您正确地传送了 100 个包裹时，将进入游戏下一关。

游戏玩法

按# 62 键，再左选择键开始传礼物游戏。

每一个传送带下都有一个相应的按键符号，按相应的按键将使传送带的方向反向（传送带的方向用小箭头标明在传送带的尾部）。传送带1 和 3 、传送带7 和 9 被连成对，按两个按键中的任意一个键都将改变两个传送带的方向（见右表）。

当游戏结束时，按键重新开始游戏。

按 C 键返回到游戏菜单，按键返回待机屏幕。

按键	改变方向
1	传送带 1和3
2	传送带 2
3	传送带 1和3
4	传送带 4
6	传送带 6
7	传送带 7和9
8	传送带 8
9	传送带 7和9
*	传送带 *
#	传送带 #

按左选择键，可以在关，中和高之间调整音量。

语音录音 / 存储

此功能允许您记录来电通话，并且做成语音记忆体。至多可以分别有 10 条独立的语音录音记录和语音拨号记录能够被存储。被记录的最大时间约为 10 秒。为了增加或回复语音记录，您的手机允许您按日期 / 时间顺序查看记录列表、分配或编辑语音记忆主题和删除个别或所有的记录。

录音选项菜单

该菜单允许您录音、编辑录音标签、删除单个录音、删除所有录音、查看录音功能的状态、播放录音或者查看录音列表。按如下操作从菜单中选择选项：

不管在通话中还是在待机模式下，按 键，然后参见右表选择相应的数字按键。

选项	按键
录音	1
重放	2
标签	3
删除一个	4
删除所有	5

录音

此选项将录制一段语音（如果此时不在通话中）或对通话进行录音（如果通话正在进行中）。

播放

此选项将显示有效的录音列表，允许您播放录音。

标签

此选项允许您更改一段存储语音的标签。

删除一个

此选项将删除被选中的录音。

删除所有

此选项将提示您按左选择键删除所有录音，或按右选择键取消删除所有。

通话中录音

如果您想对通话进行录音，您必须通知另外一方。

在通话过程中按 1 键，显示录音准备屏幕。

按左选择键开始且只对接收到的语音进行录音。一个表明您的录音时间和剩余时间的状态图标将显示在您的手机屏幕上。

暂停录音按左选择键，继续录音，再按左选择键。

停止录音，按 C 键或 键或右选择键。如果您在约 10 秒钟后还没有手动停止录音，或者是超过了剩余的时间，录音会自动停止。当录音停止时（不管是手动或自动停止），手机会自动存储时间和日期。

按 C 键或 键返回到待机屏幕。

存储录音

按如下操作进入存储录音模式：

在待机模式下，按 键显示录音菜单屏幕。

按左选择键，显示录音准备屏幕。

按左选择键开始录音，一个表明录音时间和剩余时间的状态图标将显示在屏幕上。

暂停录音按左选择键，继续录音，再按左选择键。

停止录音，按C 键或 键或右选择键，录音将马上停止。如果您在大约10 秒钟后还没有手动停止录音，或者是超过了剩余的时间，录音会自动停止。当录音停止时（不管是手动或自动停止），手机会自动存储时间和日期。

按 C 键或 键返回到待机屏幕。

重放

按如下操作播放一个选定的录音：

按 2 键，将显示每条录音的时间，日期或标题（如果有的话）。

用▲和▼键高亮度选中需要的录音，然后按左选择键，显示播放录音的准备屏幕。

按左选择键，录音将通过您的听筒播放。

暂停播放录音按左选择键，继续播放，再按左选择键。

在录音播完前要结束播放，按右选择键。播放结束（不管是手动结束，还是自动结束）后，将显示留言备忘录菜单。

按 C 键或 键返回到待机屏幕。

删除录音

按如下操作删除单个录音：

按 4 键，显示存在列表的录音，包括其时间，日期或标题（如果有的话）。

用▲和▼键高亮度选中需要的录音，然后按左选择键，删除该录音。

标签

按如下操作给录音设定标题：

按 3 键，显示录音列表。

用▲和▼键高亮度选中需要设定标题的录音。

按左选择键，光标移至标题的内容区域，并且会显示录音的细节，包括其被创建的日期、时间、播放的时间和它是否被播放过。

按 键显示文本输入模式 / 选项菜单（见右表）。

如果需要更改，用◀和▶键移动光标，按 C 键删除字符或用键盘输入需要的字符。

输入完成后，按左选择键储存。

选项	按键
T9	1
ABC	2
123	3
T9 笔画	4
T9 拼音	5
选项	6

删除所有录音

按如下操作删除所有录音：

按 5 键，屏幕会提示您是否删除所有备忘录。

按左选择键确认。

WAP功能

下载

您的手机支持四种内容的下载：

- 铃声音乐
- 电话簿图片
- 待机屏幕图案 / 墙纸
- 开机画面

您能将 NEC 提供的内容或把自己创建的内容下载到手机上。

什么是铃声音乐？

铃声音乐是手机接到来电时发出的音乐。手机的铃声音乐为 16 合声，在演奏时有很高的仿真效果。

什么是电话簿图片？

电话簿图片是在电话簿里分配给个人的图片。当那个人呼叫或给您发短信时，相应的电话簿图片将显示在屏幕上，告诉您谁在试图与您建立联系。这些电话簿图片是 256 色，并且能下载到手机里。您的手机最多能存储 10 个电话簿图片。

什么是墙纸？

墙纸就是手机在待机模式下的背景图案。这些图案是 256 色，并且您能下载到手机里。您的手机最多能存储 2 个墙纸图案。

什么是开机动画？

开机动画有 10 屏长，在手机开机时被演示。这些动画是 256 色，并且您能下载到手机里。您的手机最多能存储 2 个开机动画。

NEC站点

站点 www.NECmobile.com 能为手机提供服务。通过您的电脑连上该站点，然后在众多的内容中选取您需要的东西。如果您有 JPEG、GIF 或 BMP 格式的电子图片，可以上传至该网站，然后通过该网站下载到您的手机里（此下载方式需要 NEC 特殊配件）。

举例：您的手机现在可以有：

- 个性化的卡通开机动画——当开机时
- 您的上一个假期的照片——作为背景墙纸
- 您的朋友或伴侣的图片——当他们呼叫您时
- 高质量的音乐——当您接到电话时

您可以在站点www.NECmobile.com找到这些或更多。

NEC WAP站点

www.cn.NECmobile.com 上的WAP 站点也给您的手机提供服务。通过手机连上该站点，您可以选择和下载需要的内容，这样您不需要电脑来实现这些新的服务。

更多信息

如果您要获得更多关于 NECmobile.com 站点的信息，请通过电脑访问站点 www.NECmobile.com，或通过手机访问WAP站点www.cn.NECmobile.com。

WAP 设置

按如下操作设置您的手机连上 WAP 站点：

设置

按 25 键，显示有效的连接列表。

要更改或切换连接，用▲和▼键高亮度选中需要连接站点的名字，然后按左选择键。

用▲和▼键高亮度选中需要的选项，并且输入下列信息：

选择预定　　从提供的默认列表中选择代理商

名称	输入代理商的名字
首页	编辑代理商首页的网址
保密功能	将安全设置开启或关闭
网关地址	编辑网关地址。
载体	选择您需要的连接类型：数据或GPRS
拨接号码	输入拨接号码来连接 WAP 服务商（仅适用于数据方式）
连接类型	选择连接类型：ISDN 方式或数据机方式（仅适用于数据方式）
网域名称	输入您想连接的外部数据网域名称，以 IP 地址的方式或文本字串的方式（仅适用于 GPRS 方式）
用户名	输入您的用户 ID，使您能够连上外部数据网络
密码	输入您的用户密码，使您能够连上外部数据网络

有关详细的设置信息，请向您的网络供应商咨询。

完成输入或编辑连接信息后，按右选择键，将显示连接列表。

如果设置的是预定的连接，则用▲和▼键高亮度选中需要连接的站点名称，然后按左选择键，再按右选择键。这个站点名称旁边将有一个√标记，并且当您连上 WAP 时，将使用该连接。

字体

按如下操作设置您浏览 WAP 站点时字体的大小：

按 26 键，用▲和▼键高亮度选中需要的字体大小（只有在英文模式下才能操作），然后按左选择键。

新增收藏

按如下操作您可以创建喜欢的 20 个 WAP 站点：

如果您在浏览 WAP 过程中想增加一个喜爱的站点，长按 # 键，然后按 3 键。

按 27 键，显示输入收藏网址的屏幕。

输入需要的网址（最多 80 个字符），或者是编辑存在的文本，然后按左选择键，将显示输入收藏名称的屏幕。

如果喜爱站点的列表满了（如列表中已经有20 个 WAP 站点），您得从列表中删除一个喜爱站点（参见下述编辑 / 删除喜爱站点）。

输入需要的名称（最多 16 个字符），或者是编辑存在的文本，然后按左选择键，将显示收藏网页列表屏幕，并且新增加的站点将被加在列表的末尾。

- 用▲和▼键高亮度选中一个站点，然后按左选择键来连接站点，或按右选择键来编辑或删除高亮度选中的站点（见下述），或按 C 键返回到互联网菜单。

上收藏

- 按 23 键，显示收藏网页列表屏幕，用▲和▼键高亮度选中一个站点，然后按右选择键，将显示编辑菜单。
- 按 1 键选择编辑收藏，或按 2 键选择删除收藏。

  如果您选择编辑（选项 1），将显示收藏网址输入屏幕。用文本输入方法输入需要的网址，然后按左选择键，显示收藏名称输入屏幕，用文本输入方法输入需要的网名，然后按左选择键，重新显示编辑菜单，按右选择键返回收藏网页列表屏幕。
- 您可以选择另一个喜爱的网站进行删除或编辑，或者按 C 键返回到互联网菜单。

设置延迟时间

如果预先设定的延迟时间不适用于连接，可能会导致连接的中断。按如下操作设置延迟时间：

- 按 28 键，显示延迟时间设置屏幕。
- 输入需要的延迟时间，然后按左选择键，您将返回到互联网菜单。

清除缓存

手机会将您最后浏览的 WAP 网页储存在缓存中，按如下操作清空缓存：

- 按 29 键。
- 屏幕会提示您清除缓存，按左选择键确认，或按右选择键返回互联网菜单。

重设所有

按 2* 键，再按左选择键确认，所有的 WAP 设置将恢复到初始状态。

GPRS 接入

按 *4 键，设置 GPRS 接入开启或关闭。

连接 WAP 站点

有四种类型的 WAP 连接：

- 连接默认的主页
- 连接收藏站点列表中的一个网址
- 连接一个特殊的网址
- 连接到最后浏览的页面

连接默认的主页

按 22 键，将进入被选中连接的首页。

按 键结束连接。

连接收藏的站点

按如下操作从收藏的网站列表中连接您喜爱的站点：

按 23 键，显示收藏网页列表屏幕。

用▲和▼键高亮度选中一个喜爱的站点，然后按左选择键。当建立连接时，将进入该 WAP 站点。

按 键结束连接。

如果您在 WAP 浏览中想进入一个喜爱的网站，长按 # 键，然后按 1 键。

如果您在 WAP 浏览中想进入一个自定义的网站，长按 # 键，然后按 2 键。

如果您在 WAP 浏览中想增加一个喜爱的网站，长按 # 键，然后按 3 键。

存储下载的数据时将覆盖以前存在的数据。

连接特殊网址

按如下操作连接一个特殊网址：

- 按24 键，显示网站输入屏幕。
- 用文本输入方法输入需要的网址，然后按左选择键，将进入该网站。
- 按键结束连接。

连接最后浏览的页面

- 按21 键，连接到您最后浏览的网页。
- 按键结束连接。

下载

要下载铃声音乐、图片 / 墙纸、电话簿图片等到您的手机上，按如下操作：

- 用上述方法进入一个相应的站点（如：www.cn.NECmobile.com）。
- 找到您要下载的区域，然后用▲和▼键或数字键选择您要下载的内容。
- 屏幕会显示下载进度，然后您被提示选择一个恰当的存储位置。
- 选择存储位置后，按左选择键，当下载完成时，您将被提示。
- 您可以重复上述过程进行另一项内容的下载，或者按键结束连接。

维修指南

欢迎使用NEC 公司生产的移动电话，如果您的手机在使用过程中出现了问题，请您与销售商联系或向NEC 公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修，可以送到当地的维修点进行维修（具体的维修网点，可以查看随机附带的三包凭证）；若当地没有维修点，请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理EMS 邮寄。

如需查询最新的维修网点和换机中心资料，请致电 800-820-7007或021-68644517，或上网查询：http://www.necmobile.com.cn。